

SAMSUNG CAMERA

User Manual Digital Camera

Digimax 300

Благодарим за покупку фотокамеры компании Samsung. В данном руководстве излагается порядок пользования фотокамерой Digimax 300, показано как вести фотосъемку, загружать отснятые снимки на ПК, пользоваться программой MGI PhotoSuite III SE. Перед началом работы с новой фотокамерой прочитайте данное руководство.



РУССКИЙ ЯЗЫК

Краткие инструкции

■ Порядок работы с фотокамерой.



Содержание

ПОДГОТОВКА

• Знакомство с фотокамерой5
• Предупреждающие знаки 5
• Опасно 6
Предупреждение
• Внимание 7
• Данная цифровая фотокамера
предназначена8
• Основные особенности
• Предупреждение Федеральной
комиссии США по связи (FCC) 10
Комплектация11
• Элементы управления и выполняемые
ими функции12
■ ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ
(Спереди/Сверху/Снизу)12
■ Внешний вид изделия
(тыльная сторона)13
■ Индикатор состояния фотокамеры 13
• Индикация на ЖКИ - дисплее (LCD) 15
• Описание режимов работы
фотокамеры17
• Выбор режима работы фотокамеры и
меню18
• Индикатор меню ЖК-дисплея (LCD) 19
• Подключение источников питания 23
• Подключение батарей питания 24
• Индикатор состояния батарей питания 24
• Блок батарей Digimax (приобретается
дополнительно: SBP-3603, 3.3 B) 24
• Использование адаптера переменного
тока (3.3 В 2.0А)

•	Крепление рем	ня для переноски	25
•	Как подключит	ь карту памяти	
	SD CARD		26
•	Отключение ка	рты памяти	
	SD CARD		27
•	Как пользовать	ся картой памяти	
	SD CARD		27

ЗАПИСЬ

•	Начинаем съемку	30
	• Запись фотоснимка	30
	• Запись видеоклипа	30
•	Использование кнопок управления	
	фотокамеры	32
	■ Кнопка вкл/выкл питания	32
	■ Кнопка СПУСК	32
	■ Кнопка ЖКД	32
	■ Кнопка MENU	33
•	Движок фокусировки	34
•	Многофункциональная кнопка	35
	■ Кнопка SET/ ВПРАВО	35
	■ Кнопка ЭСКИЗ/ ВЛЕВО	36
	■ Кнопка АВТОСПУСК / ВВЕРХ	36
	■ Кнопка ВСПЫШКА / ВНИЗ	37
•	Настройка работы фотокамеры при	
	помощи ЖК-дисплея	39
	■ ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ	40
	■ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ	41
	■ БАЛАНС БЕЛОГО	42
	■ Коррекция экспозиции	43
•	Продолжительность видеосъемки	44

Содержание

Включение режима работы с ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ персональным компьютером (ПК) 66 Включение режима воспроизведения ... 45 • Подключением фотокамеры к ПК ... 66 • Воспроизведение фотоснимка 45 • Отключение фотокамеры и ПК 66 • Воспроизведение видеоклипа 46 • Загрузка записанных снимков 67 • Настройка воспроизведения при помощи кнопок фотокамеры 47 Предупреждающий индикатор 70 • Перед тем как обратиться в центр обслуживания71 • Многофункциональная кнопка 48 • Технические характеристики 73 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ■ Кнопка ВВЕРХ51 Об установке программного • Настройка воспроизведения при помощи ЖК-дисплея(LCD)52 • Установка прикладной программы ... 76 • Удаление USB-драйвера для ■ Удаление изображения 52 ■ Показ серии снимков55 Windows 98SE 83 ■ Установка зашиты 56 ■ Количество копий для печати 57 • Отключение съемного диска 85 Установка драйвера USB для MAC ... 86 **НАСТРОЙКА** • Использование драйвера USB для MAC ... 86 • Digimax Viewer 87 Включение режима УСТАНОВКА 58 • Экран Welcome(Добро пожаловать) ... 88 ■ АВТОВЫК ПЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ ... 59 ■ ВПЕЧАТЫВАНИЕ ДАТЫ 60 ■ ВИД ДАТЫ61 ■ УСТАНОВКА ДАТЫ62 ■ LANGUAGE (ЯЗЫК)64 Часто задаваемые вопросы (FAQ) ... 98

Знакомство с фотокамерой

Благодарим за покупку цифровой фотокамеры компании Samsung.

- Перед началом работы с камерой внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
- При обращении в сервисный центр возьмите с собой фотокамеру и принадлежности, вызвавшие неполадки в ее работе (например, батареи, карту памяти и т.п.)
- Храните руководство в надежном месте

Предупреждающие знаки

Данное руководство содержит инструкции, которые помогут вам работать с фотокамерой правильно, соблюдая меры безопасности. Это поможет вам предотвратить риск возникновения опасности для здоровья окружающих.



ОПАСНО!

Знак "ОПАСНО!" указывает на опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может повлечь за собой летальный исход или тяжелые телесные повреждения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знак "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может повлечь за собой летальный исход или тяжелые телесные повреждения.



ВНИМАНИЕ

Знак "ВНИМАНИЕ" указывает на потенциально опасную для жизни ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может повлечь за собой легкие или средние телесные повреждения.

Опасно

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных. Слишком близкое расстояние между вспышкой и глазами может повредить эрение. Не снимайте с фотовспышкой детей с расстояния менее одного метра.
- Не направляйте при съемке объектив фотокамеры прямо на сильный источник света. Вы можете нанести непоправимый ущерб фотокамере или собственному зрению.
- Не пользуйтесь фотокамерой при попадании в нее жидкости или посторонних предметов. Выключите фотокамеру и затем отсоедините источник питания (батареи или адаптер переменного тока). Обратитесь к дилеру или в центр по обслуживанию фототехники компании Samsung. Прекратите пользоваться фотокамерой, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных крайне высоким температурам, например, в закрытом автомобиле, под прямым солнечном светом или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте работающую фотокамеру или включенный адаптер переменного тока. Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или вызвать возгорание. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.


Предупреждение

- Не пользуйтесь фотовспышкой в непосредственной близости от людей или животных.
 Слишком близкое расстояние между вспышкой и глазами может повредить зрение.
- Не направляйте при съемке объектив фотокамеры прямо на сильный источник света.
 Это может привести необратимому ухудшению зрения.
- В целях безопасности храните данное изделие и принадлежности к нему в недоступном для детей и животных месте во избежание таких несчастных случаев как:
 - проглатывание батарей или небольших принадлежностей фотокамеры.
 В этом случае немедленно обратитесь к врачу.
 - Движущиеся части фотокамеры могут причинить телесные повреждения.
- В течение продолжительной эксплуатации батареи и фотокамера могут нагреться, что может привести к неполадкам в работе фотокамеры. В этом случае оставьте фотокамеру на несколько минут в нерабочем состоянии, чтобы она охладилась.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие зарядке. Это может стать причиной взрыва.
- Не оставляйте фотокамеру в местах, подверженных крайне высоким температурам, например, в закрытом автомобиле, под прямым солнечном светом или в других местах со значительными колебаниями температуры. Высокая температура может повредить детали фотокамеры и вызвать возгорание.
- Ничем не накрывайте работающую фотокамеру или включенный адаптер переменного тока.
 Это может привести к повышенному тепловыделению и порче корпуса фотокамеры или вызвать возгорание. Всегда пользуйтесь фотокамерой и ее принадлежностями в хорошо проветриваемом месте.

Внимание

- Протечка, перегрев или взрыв батарей могут стать причиной возгорания или телесных повреждений.
 - Используйте батареи, которые соответствуют требованиям для данной фотокамеры.
 - Не замыкайте батареи накоротко, не допускайте их нагрева, не бросайте после использования в огонь.
 - Не используйте старые батареи вместе с новыми, не используйте одновременно батареи разных производителей.
 - Убедитесь, что соблюдена полярность подключения батарей (+ / -).
- Если вы не собираетесь работать с фотокамерой долгое время, всегда отсоединяйте от нее источники питания.
- Не включайте фотовспышку, если она соприкасается с рукой или какими-то предметами.
 Не дотрагивайтесь до фотовспышки после продолжительной работы с ней. Это может привести к ожогу.
- Не перемещайте включенную фотокамеру, если она подключена к адаптеру переменного тока. После работы всегда выключайте фотокамеру перед тем как вынуть шнур адаптера переменного тока из сетевой розетки. Перед перемещением фотокамеры убедитесь, что все шнуры и кабели отсоединены. В противном случае возможно их повреждение и, как следствие, возгорание и поражение электрическим током.

Данная цифровая фотокамера предназначена

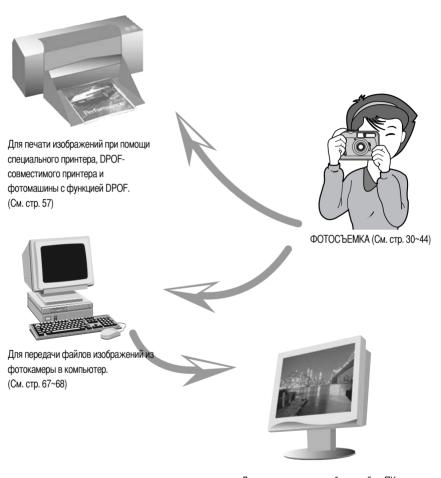

Для редактирования изображений на ПК. (См. стр. 88)

Данная цифровая фотокамера предназначена



Для создания цифрового фотоальбома.



Для вставки изображений непосредственно в любой электронный документ.



Для записи видеоклипов (См. стр. 30)



Для создания автопортрета и его использования на визитных карточках.



Используя сделанные цифровые снимки, вы даже можете создать собственную уникальную оберточную бумагу для подарков.

Основные особенности

Данная цифровая фотокамера имеет следующие характеристики

- Высокое разрешение 3,2 миллиона пикселей
- З-кратный цифровой зум
- Функция видеосъемки
- Впечатывание даты на снимок
- Встроенная флэш-память емкостью 16 Мб

Предупреждение Федеральной комиссии США по связи (FCC)

- Данное устройство было испытано в соответствии с ограничениями для цифровых устройств класса В, согласно пункту 15 правил FCC. Данные ограничения направлены на защиту от вредных помех в установках коммерческого назначения. Данное устройство генерирует, абсорбирует и способно излучать колебания высокой частоты. Если установка и эксплуатация изделия не проведены в соответствии с данными указаниями, возможно появление вредных помех для радиосвязи. Мы не гарантируем полное отсутствие помех. Если во время работы данного устройства возникнут помехи, проделайте следующее.
 - Измените местоположение и направление антенн.
 - Увеличьте расстояние между фотокамерой и устройством, испытывающим воздействие помех.
 - Используйте другую сетевую розетку, расположенную дальше от устройства, испытывающего воздействие помех.
 - Свяжитесь с представителем компании Samsung или любым радиоинженером.
- Данное устройство соответствует пункту 15 правил FCC.

Комплектация

Перед началом работы проверьте комплектацию данного изделия







2 щелочные батареи питания размера АА



Чехол



USB-кабель



Ремень для переноски



Компакт-диск с программным обеспечением



Руководство пользователя



Гарантийный талон







Блок батарей (SBP-3603)





Карта памяти SD CARD



Элементы управления и выполняемые ими функции


ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ (Спереди/Сверху/Снизу)

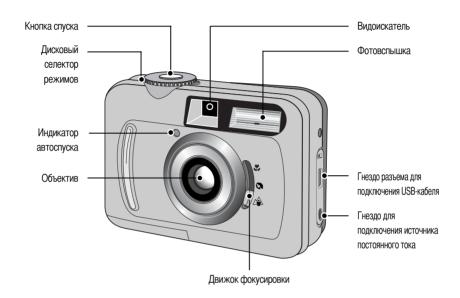

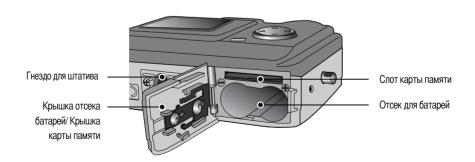


Элементы управления и выполняемые ими функции

Внешний вид изделия (тыльная сторона)

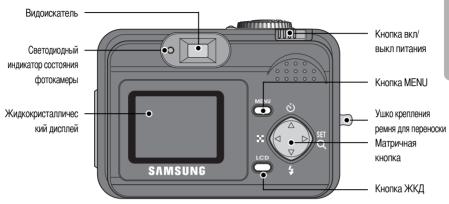

Кнопка АВТОСПУСК / ВВЕРХ (...)

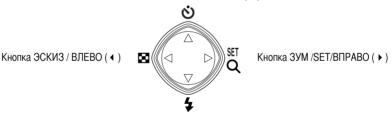


Кнопка ВСПЫШКА / ВНИЗ (\blacktriangledown)

[Матричная кнопка]

Индикатор состояния фотокамеры

Индикатор состояния фотокамеры

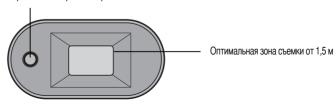

Элементы управления и выполняемые ими функции

■ Индикатор состояния фотокамеры

Цвет	Состояние	Состояние фотокамеры	
	Мигает	Включение фотокамеры	
	Горит	При выключенном ЖК-дисплее	
Зеленый		Если подсоединен USB-кабель	
Зеленыи	Мигает медленно	Идет зарядка фотовспышки	
	Мигает быстро	Обработка изображения (сжатие/декомпрессия)	
		Интерфейс USB занят	

ПОДСКАЗКА

■ Индикатор автоспуска

Цвет	Состояние	Состояние фотокамеры
		Первые семь секунд светодиод мигает с интервалом в
	Красный Мигает Мигает 1 раз	одну секунду.
		В течение последних трех секунд светодиод быстро
Красныи		мигает с интервалом в полсекунды.
		Если питание фотокамеры включено / кнопка спуска
		отпущена.

■ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

Звуковой сигнал	Состояние фотокамеры
Звуковой сигнал при вкл/выкл питания	При вкл/выкл питания фотокамеры
Обычный звуковой сигнал (короткий)	При вращении селектора режимов / нажатии
	кнопки спуска/ нажатии кнопок фотокамеры
Звуковой сигнал ошибки	При возникновении ошибки
(два долгих и два коротких)	
Во время срабатывания автоспуска	Если мигает индикатор автоспуска, слышен
	звуковой сигнал.

⁻ Чтобы слышать звуковой сигнал, активируйте звук в меню настроек.

Индикация на ЖКИ - дисплее (LCD)

На ЖК-дисплее(LCD) отображается информация об условиях съемки

■ Режим записи




[Изображение и все параметры]

N∘	Onugauus	Quantu	C========
INº	Описание	Значки	Страница
1	Режим записи		CTP.30
2	Батарея		CTP.24
3	Предупреждение о вибрации фотокамеры	ſſſŊ»	CTP.31/38
4	Фотовспышка	\$ \$ ₀ \$ \$ 3	CTP.38
5	Автоспуск	ల	CTP.36
6	Режим фокусировки	3 / 0	CTP.34
7	Баланс белого	AUTO ※ ♣ ∺ ጱ	CTP.42
8	Коррекция экспозиции	+0.5 EV	CTP.43
9	Цифровой зум	Х3	CTP.35
10	Количество оставшихся для съемки кадров (фотосъемка)	0006	
10	Доступное время записи (видеосъемка)	00:10	
11	Формат изображения	LMSI	CTP.40
12	Качество		CTP.41
13	Индикатор карты памяти SD CARD	(<u>^</u>	CTP.26
14	Время	13:00	
15	Дата	2003/09/01	

Индикация на ЖКИ - дисплее (LCD)

■ Режим воспроизведения

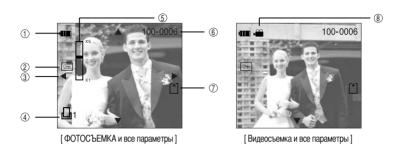

Nº	Описание	Значки	Страница
1	Батарея		CTP.24
2	ЗАЩИТА	Отп	CTP.56
3	Стрелки 4-х направлений	★ ▶	CTP.50
4	Индикатор установки печати	Д	CTP.57
5	Цифровой зум	L: X5, M: X3, S/I: X2	CTP.50
6	Номер записанного изображения	100-0006	
7	Индикатор карты памяти SD CARD	(A)	CTP.26
8	Индикатор видеосъемки	, and the same of	CTP.30

Описание режимов работы фотокамеры

Необходимый режим работы выбирается при помощи дискового селектора режимов, расположенного в верхней части фотокамеры. Данная цифровая фотокамера имеет 4 режима работы, которые перечислены ниже.

У данной фотокамеры имеется 3 режима съемки с фиксированной наводкой на резкость. Диапазоны фокусировки:

1. Макро (♥) : 0,19 м ~ 0,21 м 2. Портрет (♠) : 0,8 м ~ 1,6 м

3. Обычная (∕ ♠) : 1,2 м ~ бесконечность



[Индикатор селектора режимов]

В этом режиме можно просматривать на ЖК-дисплее записанные в память изображения. В данном режиме можно включить показ единичного изображения, одновременный показ 9 эскизов, показ серии снимков, удаление единичного изображения, удаление всех изображений, запись звука и цифровой зум.

■ Режим ВИДЕОСЪЕМКА (🗚)

Продолжительность видеосъемки ограничена доступным для записи временем или заданным временем. В данном режиме функция автовспышки переключается в режим ФОТОВСПЫШКА ОТКЛЮЧЕНА.

■ Режим УСТАНОВКА (\$ET)

В данном режиме можно произвести основные настройки, например: ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ, ВПЕЧАТЫВАНИЕ ДАТЫ, ВИД ДАТЫ, УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ, БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР. ЯЗЫК. СБРОС.


ПОДСКАЗКА

■ Режим ПК


При подключении фотокамеры через USB-кабель компьютер воспринимает ее как съемный диск. В этом режиме возможен обмен снимками между компьютером и камерой. Если у вас установлена ОС Windows 98/98SE, вам необходимо установить драйвер фотокамеры до подсоединения USB-кабеля. После подсоединения USB-кабеля фотокамера переходит в режим ПК.


Выбор режима работы фотокамеры и меню


Режим работы фотокамеры или меню работы фотокамеры можно выбрать, вращая СЕЛЕКТОР режимов или нажимая кнопку MENU, как показано ниже.

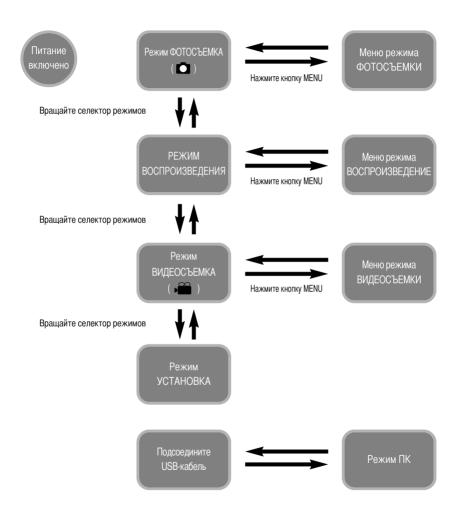



Помеченные звездочкой (*) субменю установлены по умолчанию.

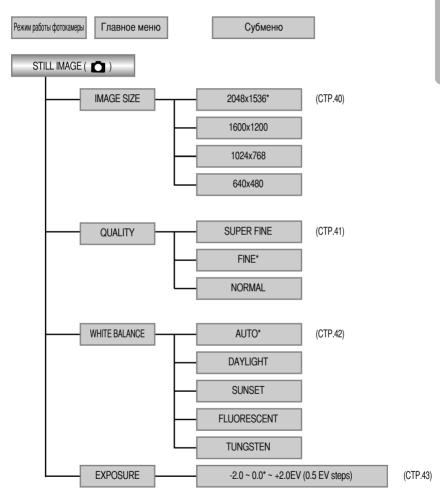

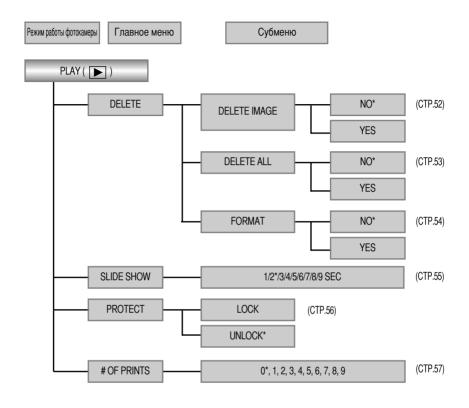

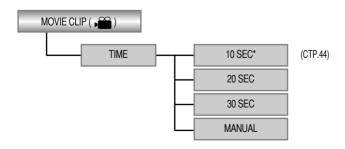

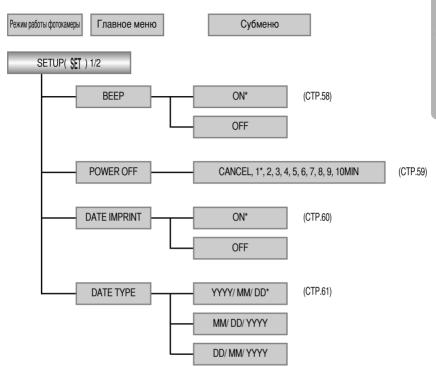

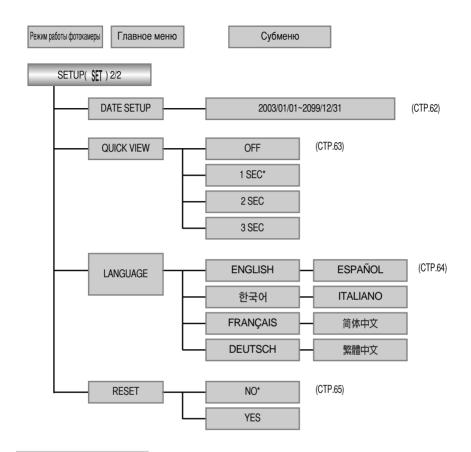

ПОДСКАЗКА

• В режиме ПК контекстное меню отсутствует, а ЖК-дисплей (LCD) всегда выключен.

Подключение источников питания

- Можно использовать батареи или адаптер переменного тока 100 ~ 250 В (3.3 В/ 2.0 А пост. тока на выходе).
- В цифровой фотокамере рекомендуется использовать батареи следующих типов (хранившиеся после выпуска не более одного года). Список батарей приведен ниже.

Одноразовые батареи : тип AA – щелочные, никель-марганцевые (Ni-Mn),

никель-цинковые (Ni-Zn), литиевые

Аккумуляторные батареи : тип AA — никель-металлогидридные (Ni-MH),

никель-кадмиевые (Ni-Cd) (свыше 1 A)

Блок батарей : Digimax Battery Pack(SBP-3603)



[Батарея тип АА]



[Блок батарей]

осторожно

Важные сведения по использованию батарей питания

- Щелочные батареи широкодоступны, однако срок их службы зависит от производителя и условий съемки. Выключайте питание, если фотокамера не используется.
- Не заряжайте батареи, не подлежащие зарядке. Это может стать причиной взрыва.
- Отключите батареи, если вы не будете пользоваться фотокамерой долгое время.
 Батареи, если их оставить внутри фотокамеры, со временем могут потерять заряд, а также потечь.
- Советуем использовать ЩЕЛОЧНЫЕ батареи большой емкости, поскольку солевые батареи не обеспечивают необходимой мощности разряда.
- Низкая температура (ниже O°C) может повлиять на работу батарей и уменьшить срок их действия.
- Емкость батарей обычно восстанавливается при нормальной температуре.
- Не подключайте старые и новые батареи одновременно.
- После продолжительной работы корпус фотокамеры может нагреться. Это совершенно нормально.
- Если вы собираетесь пользоваться фотокамерой в течение продолжительного времени, подключите к ней адаптер переменного тока. (3.3 В/ 2.0 А пост. тока на выходе)

Подключение источников питания

■ Подключение батарей питания

 Сдвиньте крышку отсека батарей в направлении стрелки и откройте ее.



2. Установите батареи, соблюдая полярность подключения (+/-).



3. Чтобы закрыть крышку отсека батарей, сдвиньте ее до щелчка.



■ Индикатор состояния батарей питания Состояние батареи отображается тремя значками на ЖК-дисплее.

: Батареи питания полностью заряжены.

 \blacksquare

: Приготовьте новые батареи.

 \Box

: Батареи питания разряжены. Замените их на новые.

■ Блок батарей Digimax (приобретается дополнительно: SBP-3603, 3.3 B)

В блоке батарей Digimax используется ионно-литиевая аккумуляторная батарея пригодная для работы с большинством цифровых фотокамер. Дополнительные блоки батарей имеют большую емкость и обладают лучшими эксплуатационными характеристиками, чем никель-металлогидридные или щелочные батареи, благодаря большей емкости ионно-литиевых элементов питания.



Подключение источников питания

- Использование адаптера переменного тока (3.3 В 2.0А)
 - Использование адаптера переменного тока позволит вам пользоваться фотокамерой долгое время. При подключении фотокамеры к компьютеру рекомендуется использовать адаптер переменного тока, позволяющий долго пользоваться фотокамерой.

Подсоедините штекер адаптера к гнезду для его подключения на фотокамере (DC IN 3.3V).



ПОДСКАЗКА

Фотокамера выключается автоматически, если ею не пользоваться некоторое время.
 О функции [POWER OFF] см. стр. 59.





ОПАСНО!

- Всегда выключайте кнопку электропитания перед отключением адаптера переменного тока от сети.
- При пользовании любым устройством, работающим от сети, важно соблюдать технику безопасности.
 Не допускайте попадания воды на фотокамеру или адаптер, а также проникновения во внутрь металлических предметов.
- Убедитесь, что характеристики адаптера переменного тока (3.3 В 2.0А) соответствуют техническим требованиям данной фотокамеры. В противном случае вы теряете право на гарантию.

Крепление ремня для переноски

Во избежание случайного повреждения фотокамеры всегда пользуйтесь ремнем для переноски. См. рисунки ниже

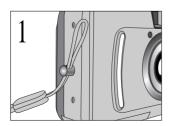

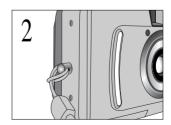

Как подключить карту памяти SD CARD

Фотокамера оснащена встроенной флэш-памятью емкостью 16 Мб, позволяющей записывать фотоснимки и видеоклипы. Емкость памяти можно увеличить, приобретя дополнительно карту памяти SD CARD (далее "КАРТА"). Карта памяти SD CARD позволяет записать больше изображений и клипов.

- Выключите питание фотокамеры и, потянув за крышку карты, сдвиньте ее в направлении стрелки.
- Вставьте карту до упора в предназначенный для нее слот.
 Контакты карты и ЖК-дисплей должны "смотреть" в одном направлении, Теперь карту памяти можно вставить в слот.






- 3. После установки КАРТЫ на ЖК-дисплее появится индикатор карты памяти SD CARD.
 - Если КАРТА не устанавливается, проверьте правильно ли вы ее вставляли. Не прикладывайте больших усилий при этом.



осторожно

Установите мультимедийную карту Multi Media CARD (MMC) аналогично установке карты памяти SD CARD.
 Если вы вставляете мультимедийную карту не той стороной, она войдет в слот, но часть ее будет выступать наружу и при этом карта не подключится. Не прикладывайте чрезмерных усилий и не пытайтесь закрыть крышку отсека батарей. Проверьте направление установки и заново вставьте карту.


На КАРТЕ имеется переключатель защиты от записи, не позволяющий удалить изображения или форматировать карту. Данные будут защищены, если сдвинуть переключатель к низу карты. Если сдвинуть переключатель к верху карты, защита будет отменена. Проверьте положение переключателя перед началом съемки.

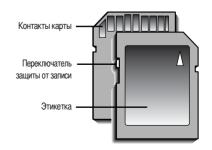

[Карта памяти SD CARD (цифровая карта памяти с защитой данных)]

Отключение карты памяти SD CARD

- 1. При помощи кнопки ВКЛ/ВЫКЛ выключите электропитание.
- Откройте крышку отсека карты, нажмите на КАРТУ и затем отпустите ее. как показано на рисунке.
- 3. Извлеките КАРТУ и закройте крышку слота.

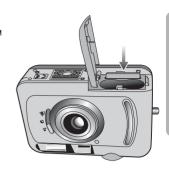

осторожно

 Не извлекайте КАРТУ, когда мигает зеленый индикатор состояния фотокамеры, поскольку данные на КАРТЕ могут быть повреждены.

Как пользоваться картой памяти SD CARD

- Подготовка новой КАРТЫ к первому использованию
 - Перед использованием КАРТЫ ее необходимо проинициализировать.
 - Инициализация подготавливает КАРТУ к записи данных.
 - Дополнительная информация об инициализации [FORMAT] представлена на странице 54.

■ Емкость памяти

 При использовании встроенной памяти емкостью 16 Мб можно записать следующее количество изображений. (Приведены ориентировочные цифры) Приведенные цифры являются приблизительными, так как на размер изображения могут влиять, например, характеристики объектов съемки.

Размер записанного изображения	Очень Высокое (Очень Высокое)	Высокое (Высокое)	Нормальное (Нормальное)
2048X1536()	14	28	42
1600X1200(M)	22	46	64
1024X768 (S)	46	97	139
640X480 (🔳)	121	244	488

Как пользоваться картой памяти

■ Обращение с картой памяти

- Выключайте питание фотокамеры, когда вы вставляете или извлекаете карту памяти.
- Характеристики карты памяти ухудшаются при ее многократном использовании.
- В этом случае необходимо приобрести новую карту.
- Гарантия компании Samsung не распространяется на износ карты памяти.
- Карта памяти сложное электронное устройство.
- Не сгибайте и не роняйте ее. не подвергайте сильным ударам.
- Не храните карту памяти в зоне действия сильного электрического или магнитного поля например, возле акустической системы или телевизора.
- Не используйте и не храните карту в экстремальных температурных условиях.
- Не допускайте загрязнения карты памяти или попадания на нее жидкости.
 произойдет, протрите карту начисто мягкой тканью.
- Если карта памяти не используется, храните ее в оригинальной упаковке.
- Интенсивное использование карты памяти приводит к ее нагреву. Это совершенно нормально.
- Не используйте карту памяти от другой модели цифровой фотокамеры или другого устройства чтения карт памяти.
- Не используйте карту памяти, отформатированную на другой модели цифровой фотокамеры или на другом устройстве чтения карт памяти.

■ Сохранность данных на карте памяти

- Записанные данные могут быть повреждены в следующих случаях:
 - Когда карта памяти используется неправильно.
 - Если во время записи, удаления (форматирования) или чтения данных выключить питание или извлечь карту памяти.
- Компания Samsung не несет ответственности за утрату данных.
- Рекомендуем копировать важные данные с карты на другие носители, например, дискеты, жесткие диски, CD и т.п.

Как пользоваться картой памяти

ПОДСКАЗКА

- Если карта памяти SD CARD отсутствует, ее индикатор на ЖК-дисплее не отображается.
- Если на карте памяти недостаточно места.
- На половине хода кнопки спуска появится следующее сообщение (при этом камера работать не будет).
- Чтобы увеличить доступную память, замените КАРТУ или удалите ненужные снимки, хранящиеся на ней.

MEMORY FULL!

осторожно

- Если открыть крышку карты памяти при включенном электропитании фотокамеры, она автоматически выключится.
- Не извлекайте карту памяти, если мигает индикатор состояния фотокамеры (ЗЕЛЕНЫЙ), так как это может повредить данные на карте памяти.

Начинаем съемку

- Если КАРТА вставлена в фотокамеру, фотокамера будет работать именно с ней.
- Если КАРТА не установлена в фотокамере, фотокамера будет работать только со встроенной памятью.

Запись фотоснимка

- 1. Вставьте батареи (стр. 24). Подключите батареи, соблюдая полярность подключения (+ / -).
- 2. Вставьте карту (стр. 26). Поскольку данная фотокамера имеет встроенную память 16 Мб. Устанавливать карту памяти SD CARD необязательно. Если КАРТА не установлена, снимки будут записаны во встроенной памяти. Чтобы увеличить емкость памяти, вставьте КАРТУ. Если КАРТА вставлена, снимки будут записываться на нее.
- 3. Закройте крышку слота карты.
- 4. При помощи кнопки вкл/выкл питания включите камеру. Если дата/время отображаются на ЖКД неправильно, заново установите их перед началом съемки (стр. 62).




- 5. Вращением селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА.
- 6. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр при помощи видоискателя или ЖК-
- 7. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска.

Запись видеоклипа

Шаги 1 - 4 аналогичны описанным в рекомендациях по записи фотоснимка.

- 5. Вращением селектора режимов выберите режим ВИДЕОСЪЕМКА.
- 6. На ЖК-дисплее появится значок режима ВИДЕОСЪЕМКА и будет показано доступное время записи.
- 7. Направьте фотокамеру на объект съемки и скомпонуйте кадр при помощи видоискателя или ЖК-дисплея.

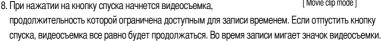

- Для остановки записи, снова нажмите на кнопку спуска. (Выбор субменю [MANUAL] в меню ВИДЕОКЛИП).
- Формат изображения и тип получаемого файла указаны ниже.
 - Формат изображения : QVGA (320x240)
 - Тип файла : *.AVI
- Доступное для записи время видеоклипа: 10 СЕК, 20 СЕК, 30 СЕК, ОТ РУКИ (выбирается пользователем)



[Movie clip mode]

Начинаем съемку

ОСТОРОЖНО


- Хотя вы и можете выбрать любое время записи видеоклипа в меню ВИДЕОКЛИП, доступное время записи будет определяться объемом свободной памяти.
- Предупреждение о вибрации фотокамеры Если выбран режим Вспышка отключена (Flash Off), на ЖК-дисплее может появиться предупреждающая индикация ([flhpa] о вибрации фотокамеры. В таком случае используйте штатив, установите фотокамеру на устойчивую поверхность или выберите режим съемки с фотовспышкой.
- Коррекция экспозиции при съемке в условиях встречного света
 При съемке вне помещения не направляйте объектив фотокамеры в сторону солнца, так как снимок может получиться темным из-за встречного света. В условиях встречного света применяйте экспокоррекцию (см.стр.43).
- Не заслоняйте объектив или фотовспышку во время съемки.
- Поскольку при съемке с расстояния менее 1,5м полученное изображение может отличаться от изображения в видоискателе, рекомендуется компоновать кадр при помощи ЖК-дисплея.
- Использование ЖК-дисплея в течение продолжительного времени приводит к разряду батарей.
 Для увеличения срока службы батарей питания советуем как можно чаще выключать ЖК-дисплей и пользоваться оптическим видоискателем.
- Снимки могут получиться нерезкими в следующих случаях:
 - в режиме Макро, если расстояние до объекта меньше 0,19 м или больше 0,21 м. В этом режиме снимайте с расстояния 0,19 м~0,21 м;
 - в режиме Портрет, если расстояние до объекта меньше 0,8 м или больше 1,6 м. В этом режиме снимайте с расстояния 0,8 м~1,6 м;
 - в Обычном режиме, если расстояние до объекта меньше 1,2 м. В обычном режиме снимайте с расстояния 1,2 м∼бесконечность.

Использование кнопок управления фотокамеры

• Перейти в режим ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕОСЪЕМКА можно при помощи кнопок фотокамеры.


Кнопка вкл/выкл питания

- Используется для включения и выключения электропитания фотокамеры.
- После определенного периода бездействия электропитание фотокамеры отключается автоматически. Это делается для уменьшения разряда батарей. Реактивировать фотокамеру можно, снова сдвинув кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.

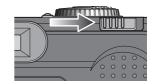

Кнопка СПУСК

 Используется для съемки и ЗАПИСИ (ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕОСЪЕМКА).

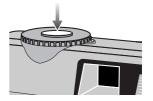

Кнопка ЖКД

 При нажатии кнопки LCD (ЖКД) в режиме ЗАПИСЬ (ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕОСЪЕМКА) информация на ЖК-дисплее меняется как показано ниже.





Использование кнопок управления фотокамеры

Кнопка MENU

 При нажатии кнопки MENU (МЕНЮ) на -ЖК дисплее (LCD) появляется меню выбранного режима работы фотокамеры.
 При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей возвращается в первоначальное состояние.









[меню выкл]

• Меню отображается при выборе следующих режимов. Режимы: ФОТОСЪЕМКА, ВИДЕОСЪЕМКА, ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, УСТАНОВКА. В режиме ПК меню отсутствует. О режимах фотокамеры см. стр. 17.

Движок фокусировки

Перед съемкой убедитесь что движок фокусировки находится в нужном положении. Поскольку при съемке с расстояния менее 1,5 м полученное изображение может отличаться от изображения в видоискателе, рекомендуется компоновать кадр при помощи ЖКдисплея.



Для режима ФОТОСЪЕМКА возможны 3 вида фокусировки.

■ Режим фокусировки Макро (♥)

Диапазон фокусировки 0,19 м ~ 0,21 м. При выборе данного режима наводки на резкость на ЖК-дисплее появится значок Макро/ Портрет (♥/♠).



ОСТОРОЖНО

- Чтобы изображение получилось резким, не выходите за пределы фокусировки 0,19 м ~ 0,21 м.
- Режим фокусировки Портрет () Диапазон фокусировки 0,8 м ~ 1,6 м. При выборе данного режима наводки на резкость на ЖК-дисплее появится значок Макро/ Портрет ().

осторожно

- Чтобы изображение получилось резким, не выходите за пределы фокусировки 0,8 м ~ 1,6 м.
- Режим фокусировки Обычный (△)
 Диапазон фокусировки 1,2 м ~ бесконечность.
 При выборе данного режима наводки на резкость на ЖК-дисплее не будет значка режима.

осторожно

• Чтобы изображение получилось резким, не выходите за пределы фокусировки 1,2 м ~ бесконечность.

Многофункциональная кнопка

Функции Многофункциональная кнопка



[Матричная кнопка]


КНОПКА	ОТОБРАЖНИЕ МЕНЮ	Режим ФОТОСЪЕМКА	Режим ВИДЕОСЪЕМКА
BBEPX	ВКЛ	Курсор сдвигается вверх	Курсор сдвигается вверх
(•)	ВЫКЛ	Выбор функции автоспуска	Выбор функции автоспуска
ВНИ3	ВКЛ	Курсор сдвигается вниз	Курсор сдвигается вниз
(▼)	ВЫКЛ	Выбор режима фотовспышки	Не используется
ВЛЕВО	ВКЛ	Не используется	Не используется
(◀)	ВЫКЛ	Не используется	Не используется
ВПРАВО	ВКЛ	Подтверждение выбора	Подтверждение выбора
(▶)	ВЫКЛ	Включение цифрового увеличения масштаба	Не используется

Кнопка SET/BПРАВО (▶)

- При показе меню на ЖК-дисплее кнопка SET используется для подтверждения данных, изменяемых при помощи кнопок BBEPX (▲)/BHИЗ (▼).
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, нажатие этой кнопки включает цифровой зум.
- Цифровой зум обеспечивает 2- и 3-кратное увеличение в режиме ФОТОСЪЕМКА.

■ Цифровой зум

- Чтобы использовать функцию цифрового зуммирования, необходимо включить ЖК-дисплей.
- 1. Включите питание фотокамеры.
- 2. Вращением селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА.
- 3. Не выключайте ЖК-дисплей.
- Для переключения между 2 и 3-кратно увеличенным изображением на ЖК-дисплее нажмите кнопку ВПРАВО(►).
- 5. Нажмите кнопку ВПРАВО(▶) еще раз, и функция цифрового зума будет отменена.

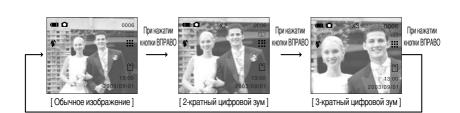

Многофункциональная кнопка

ПОДСКАЗКА

- Получение снимков с цифровым зумом занимает несколько большее время.
 Для данного действия потребуется некоторое время.
- Цифровое масштабирование невозможно использовать в режиме ВИДЕОСЪЕМКА.
- При съемке с цифровым зуммированием возможно ухудшение качества снимков.

Кнопка ЭСКИЗ/ВЛЕВО (◀)

• В режиме ЗАПИСЬ (ФОТОСЪЕМКА, ВИДЕОСЪЕМКА), кнопка ВЛЕВО (◀) не используется.

Кнопка АВТОСПУСК (<a>O) / ВВЕРХ (▲)

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВВЕРХ (▲) курсор сдвигается к субменю.
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, кнопка ВВЕРХ (*) в режиме записи (ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕО) выполняет функцию кнопки автоспуска.
- Данная функция используется, когда фотограф хочет сам оказаться в кадре.

0006 :::: :::: 13:00 2003/09/01

■ Выбор функции автоспуска.


- Автоспуск включается только в режиме ЗАПИСЬ (ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕОСЪЕМКА).
- Используйте штатив или поместите фотокамеру на устойчивую поверхность.
 - 1. Не выключайте ЖК-дисплей.
 - 2. Вращением селектора режимов выберите режим ЗАПИСЬ (ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕОСЪЕМКА).
 - 3. Если индикатор автоспуска отображается на ЖК-дисплее, закончите установку, нажав кнопку АВТОСПУСК.
 - Нажмите кнопку автоспуска еще раз, и функция автоспуска будет отменена.
 - После нажатия на кнопку спуска затвор срабатывает через 10 секунд. После этого функция автоспуска отменяется.
- Если выбрать субменю [MANUAL] в меню [TIME] режима ВИДЕОСЪЕМКА, видеосъемка будет продолжаться пока остается свободное место в памяти. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку спуска.

ПОДСКАЗКА

- Установка по умолчанию ВЫКЛ.
- После нажатия кнопки АВТОСПУСК индикатор автоспуска (красный светодиод) мигает в те чение 10 секунд.
- Первые семь секунд светодиод мигает с интервалом в одну секунду
- В течение последних трех секунд светодиод быстро мигает с интервалом в полсекунды.
- Доступное время для съемки показывается на ЖК-дисплее.

Кнопка ВСПЫШКА (♣) / ВНИЗ (▼)

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки курсор сдвигается ВНИЗ (•) или меняется субменю.
- Когда на ЖК-дисплее не отображается меню, кнопка ВНИЗ
 (▼) выполняет функцию кнопки ФОТОВСПЫШКА.

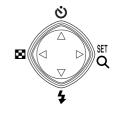

■ Выбор режима фотовспышки

- Фотовспышка включается только в режиме ФОТОСЪЕМКА.
- 1. Не выключайте ЖК-дисплей.
- Вращением селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА.



[Выбор режима Автовспышка]

- Функция по умолчанию каждого режима указана ниже.
 - Режим ФОТОСЪЕМКА : Автовспышка
 - Режим ВИДЕОСЪЕМКА : Отключение фотовспышки (задано)

■ Индикатор режима Фотовспышка

РЕЖИМЫ ФОТОВСПЫШКИ	Индикатор	Описание
Автовспышка	\$ ^	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически.
Устранение эффекта "красные глаза"	Ç ∆	Если объект съемки или фон темные, фотовспышка включается автоматически, при этом специальная функция устраняет эффект "красные глаза".
Медленная синхронизация	fs Fs	Для достижения правильной экспозиции фотовспышка подсвечивает объект синхронно с медленной скоростью срабатывания затвора. При выборе данной функции рекомендуется использовать штатив. Во время съемки при слабой освещенности на ЖК-дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры (filip).
Заполняющая вспышка	4	Фотовспышка срабатывает независимо от освещения.
Отключение фотовспышки	3	Фотовспышка не срабатывает. Выбирайте данный режим в тех местах, где фотосъемка со вспышкой запрещена. Когда съемка производится при слабом освещении, на ЖК-дисплее появляется индикатор вибрации камеры ((111))).

осторожно

- Частое использование фотовспышки приводит к уменьшению срока службы батарей питания.
 В нормальных рабочих условиях время зарядки фотовспышки обычно составляет около 10 секунд.
 Если батареи питания старые, время зарядки увеличивается.
- Фотографируйте в зоне действия фотовспышки.
- Зона действия фотовспышки Зоны действия фотовспышки приведены ниже

Режим	ISO	Зона действия вспышки
Режим ФОТОСЪЕМКА	AUTO	0,8 ~3 м

- Если объект сильно отражает свет или расстояние до него слишком мало, качество изображения не гарантируется.
- После срабатывания фотовспышки ЖК-дисплей на время зарядки фотовспышки выключается.

Настройка работы фотокамеры при помощи ЖК-дисплея

- Функции записи можно изменять при помощи ЖК-дисплея.
- В режиме ЗАПИСИ (ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕОСЪЕМКА) при нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее отображается меню.
- В зависимости от выбранного режима (ФОТОСЪЕМКА/ ВИДЕОСЪЕМКА) доступны следующие функции.

Режим	Режим ФОТОСЪЕМКА	Режим ВИДЕОСЪЕМКА	Страница
ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ	0	Х	CTP.40
КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ	0	Х	CTP.41
БАЛАНС БЕЛОГО	0	Х	CTP.42
ЦИФРОВОЕ ЗУММИРОВАНИЕ	0	Х	CTP.35
ЭКСПОКОРРЕКЦИЯ	0	Х	CTP.43
ВРЕМЯ ЗАПИСИ ВИДЕОКЛИПА	Х	0	CTP.44

ПОДСКАЗКА

- Меню не отображается на ЖК-дисплее в следующих случаях:
- При нажатии другой кнопки.
- При обработке данных сделанного снимка.
 (Когда мигает зеленый светодиод рядом с видоискателем)
- Когда батареи питания разряжены.
- Если на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка спуска не работает и съемка невозможна. Чтобы
 начать съемку, выключите меню, нажав кнопку MENU. Меню исчезает, фотокамера готова к съемке.

ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- В режиме ФОТОСЪЕМКА можно выбрать размер снимка.
- Снимок большого формата занимает больше памяти, поэтому при увеличении формата уменьшается общее число снимков, храняшихся в памяти.
- Размеры изображения приведены ниже.

	2048X1536
--	-----------



1600X1200



1024X768



640X480

■ Выбор размера изображения

- 1. Вращением селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА и нажмите кнопку MENU.
- 2. Нажмите кнопки ВВЕРХ (▲)/ ВНИЗ (▼) и выберите [IMAGE SIZE].
- 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- При помощи кнопок ВВЕРХ (▲)/ ВНИЗ (▼) выберите [L], [M], [S] или [I].
- 5. Нажмите кнопку SET (►), чтобы подтвердить выбор. Размер по умолчанию [1600х1200 (L)].
- Чтобы выключить отображение меню, нажмите кнопку MENU.





[Режим ФОТОСЪЕМКА]

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

- В режиме ФОТОСЪЕМКА можно выбрать качество снимка (коэффициент сжатия данных).
- Чем выше значение КАЧЕСТВО, тем лучше снимок. Однако снимок более высокого качества занимает больше памяти, поэтому уменьшается общее число снимков, записываемых на карту КАРТА. Верхний предел качества - SUPER FINE, нижний - NORMAL. Выбирайте качество по своему усмотрению. Качества изображений приведены ниже.







Выбор качества изображения

- 1. Вращением селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА и нажмите кнопку MENU.
- 2. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [QUALITY].
- 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- 4. При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите [SUPER FINE], [FINE] или [NORMAL].
- 5. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы подтвердить выбор. По умолчанию качество [NORMAL].
- 6. Чтобы выключить отображение меню, нажмите кнопку MFNU.





осторожно

- Снимок хранится в файле с расширением *.jpg.
- Этот формат файла соответствует стандарту DCF (Design rule for Camera File system Правило проектирования формата файлов для фотокамер).

JPEG

JPEG [сокращение от Joint Photographic Experts Group (объединенная группа экспертов по фотографии)]: название комитета, разработавшего стандартный алгоритм сжатия изображения. Формат файлов JPG разработан для сжатия цифровых изображений без значительных искажений первоначального изображения. Данный формат обычно используется в сети Интернет

БАЛАНС БЕЛОГО

- Разное освещение может быть причиной изменения цветопередачи на снимках.
- Управление балансом белого позволяет корректировать цвета так, чтобы они казались естественнее.
- Новое значение баланса белого поддерживается, пока не будет выключено питание фотокамеры.
- В меню баланса белого можно выбрать 5 вариантов: AUTO / DAYLIGHT / SUNSET / FLUORESCENT / TUNGSTEN

■ Выбор баланса белого

- 1. Вращением селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА и нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [WHITE BALANCE].
- 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- При помощи кнопок ВВЕРХ (▲)/ВНИЗ (▼) выберите нужное субменю баланса белого.
- Нажмите кнопку SET (►), чтобы подтвердить выбор.
 По умолчанию [AUTO]
- Чтобы выключить отображение меню, нажмите кнопку MFNII





ПОДСКАЗКА

• AUTO : Фотокамера автоматически выбирает нужный баланс белого в зависимости от

условий освещения.

• DAYLIGHT : Для съемки вне помещения в солнечный день.

• SUNSET : Для съемки во время заката

• FLUORESCENT : Для съемки при освещении лампами дневного света

• TUNGSTEN : Для съемки при освещении обычными лампами накаливания.

ЗЕСЛИ ИЗМЕНИТЬ ЗНАЧЕНИЕ БАЛАНСА БЕЛОГО В РЕЖИМЕ ФОТОСЪЕМКА, ОНО ТАКЖЕ СОХРАНИТСЯ И В РЕЖИМЕ ВИДЕОСЪЕМКА.

Коррекция экспозиции

- Данная фотокамера автоматически корректирует экспозицию в зависимости от условий освещенности.
 Экспозиционное число можно также выбрать при помощи субменю [EXPOSURE].
- В режиме ФОТОСЪЕМКА можно выбрать значение экспозиционного числа.
- Если увеличить экспозиционное число, снимок получится ярче.
- Если уменьшить экспозиционное число, снимок получится темнее.

■ Выбор значения экспозиционного числа

- Вращением селектора режимов выберите режим ФОТОСЪЕМКА и нажмите кнопку MENU.
- 2. Нажмите кнопку BBEPX (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [EXPOSURE].
- 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- При помощи кнопок BBEPX (▲)/ВНИЗ (▼) выберите нужное субменю [EXPOSURE].
- Если нажать кнопку SET (►), отображается субменю.
 По умолчанию [0.0EV].
- 6. Чтобы выключить отображение меню, нажмите кнопку MFNU.





осторожно

- Диапазон настройки экспокоррекции: -2,0 ~ +2,0 EV (с шагом 0,5 EV)
- Данное изменение экспозиции останется активным, пока не будет выключена фотокамера.
 Если снова включить фотокамеру, значение экспокоррекции вновь становится равным 0,0EV (экспокоррекция отсутствует).
- Если изменить экспозиционное число, его значение отображается на ЖК-дисплее(LCD).
- Увеличение или уменьшение экспозиционного числа может привести к недоэкспозиции или переэкспозиции снимка (слишком темное или слишком яркое изображение).

 Пои почение XXX пистрод (CD) можно проворить изостоли к о или и слодации с подращи с почение.
- При помощи ЖК-дисплея(LCD) можно проверить, насколько удачны сделанные вами снимки.
- ★ Если изменить значение коррекции экспозиции в режиме ФОТОСЪЕМКА, оно также сохранится и в режиме ВИДЕОСЪЕМКА.

Продолжительность видеосъемки

- Данное меню появляется только в режиме ВИДЕОСЪЕМКА.
- Можно выбрать продолжительность видеосъемки.
- Выбор продолжительности видеосъемки
 - 1. Вращением селектора режимов выберите режим ВИДЕО и нажмите кнопку MENU.
 - 2. При помощи кнопок ВВЕРХ (▲)/ВНИЗ (▼) выберите нужную продолжительность записи видеоклипа.
 - 3. Нажмите кнопку SET (\blacktriangleright), чтобы подтвердить выбор. По умолчанию [10 SEC].




Включение режима воспроизведения

- Включите фотокамеру и вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. Теперь можно начать воспроизведение изображений, хранящихся в памяти.
- Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ можно выбрать при помощи кнопок фотокамеры и ЖК-дисплея(LCD).

■ Воспроизведение фотоснимка

1. При помощи кнопки вкл/выкл питания включите камеру.

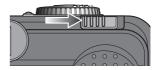


2. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.



 На ЖК-дисплее появится последний снимок, хранящийся в пямяти



- При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите снимок, который хотите увидеть.
- ★ Нажимайте кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО, и показ изображений ускорится.

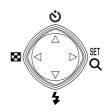

Включение режима воспроизведения

■ Воспроизведение видеоклипа

Шаги 1 - 3 аналогичны описанным в рекомендациях по воспроизведению фотоснимка.

- При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите видеоклип, который хотите воспроизвести.
 При выборе файла с видеоклипом на ЖК-дисплее появляется значок видеоклипа (▲).
- Нажмите кнопку SET (▶), чтобы начать воспроизведение видеоклипа.
- Чтобы приостановить воспроизведение видеоклипа, нажмите кнопку SET (▶) еще раз.
- Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку MENU (МЕНЮ).
- Нажмите кнопки BBEPX (▲) / ВНИЗ (▼) и начнется воспроизведение остальных изображений.



■ Функции в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ перечислены ниже

Кнопки фотокамеры	Эскиз, Цифровой зум, Информация об изображении		
Жидкокристалли ческий (ЖК)	Воспроизведение	Удаление изображения, УДАЛИТЬ ВСЕ, Форматирование Слайд-шоу, Защита изображения	
дисплей	Настройка печати	Количество копий для печати	

осторожно

 Если на встроенной карте памяти или карте памяти SD CARD нет записанных изображений, то на ЖК-дисплее появится сообщение [NO IMAGE !].

ПОДСКАЗКА


- Если КАРТА вставлена в фотокамеру, фотокамера будет работать именно с ней.
- Если КАРТА не вставлена в фотокамеру, фотокамера будет работать только со встроенной картой памяти.
- Последний снимок, записанный во встроенной памяти, будет отображен на ЖК-дисплее(LCD).
- Если установлена карта памяти SD CARD, появится последнее записанное на нее изображение.
- ЖКД(LCD) будет оставаться включенным до выключения фотокамеры.

Настройка воспроизведения при помощи кнопок фотокамеры

• В режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ можно перейти при помощи кнопок фотокамеры.

Кнопка ЖКД

• При нажатии кнопки ЖКД информация на ЖК-дисплее меняется как показано ниже.

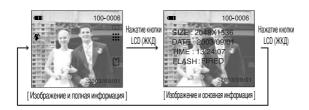

SIZE:Формат изображения DATE:Дата сохранения TIME:Время сохранения FLASH:Использование фотовспышки

Можно проверить информацию об изображении (размер, дата сохранения, время, использование/неиспользование фотовспышки), когда отображается меню [Изображение и основная информация].

Напр.: SIZE:2048x1536 → Формат изображения


DATE:2003/09/01 ightarrow Дата сохранения

TIME:13:24:07 \rightarrow Время сохранения

FLASH:FIRED \rightarrow ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ФОТОВСПЫШКА

Кнопка MENU

• При нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее(LCD) появляется меню выбранного режима работы фотокамеры. При повторном нажатии кнопки ЖК-дисплей(LCD) возвращается в первоначальное состояние.

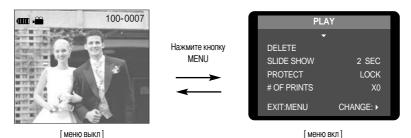

• Матричная кнопка

КНОПКА	ОТОБРАЖНИЕ МЕНЮ	Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ	Страница
	ВКЛ	Курсор сдвигается вверх	
BBEPX (♠)	ВЫКЛ	Выбор предыдущего изображения (обычное или эскиз) Увеличение изображения цифровым зумом (если он выбран) Переход к верхней части изображения (Цифровой зум)	CTP. 51
	ВКЛ	Курсор сдвигается вниз	
ВНИЗ (▼) ВЫКЛ	ВЫКЛ	Выбор следующего изображения (обычное или эскиз) Уменьшение изображения цифровым зумом (если он выбран) Переход к нижней части изображения (Цифровой зум)	CTP. 51
DEEDO	ВКЛ	Не используется	
ВЛЕВО (∢) В	ВЫКЛ	Включение/выключение режима эскиза Переход к левой части изображения (Цифровое масштабирование)	CTP. 49
	ВКЛ	Подтверждение выбора	
BΠΡΑΒΟ (▶)	ВЫКЛ	Выбор/Подтверждение цифрового зума Переход к правой части изображения (Цифровой зум) Начинает или приостанавливает показ слайд-шоу Включает или выключает воспроизведение видеоклипа	CTP. 50

Кнопка ЭСКИЗ/ВЛЕВО (◀)

- При помощи функции ЭСКИЗ можно просматривать до 9 снимков одновременно.
- Когда на ЖК-дисплее (LCD) не отображается меню, кнопка ВЛЕВО(◆) выполняет функцию кнопки следующее.

- Показ без масштабирования : Включение/выключение показа эскиза - Цифровой зум : Переход к левой части изображения

■ Показ в виде эскиза

- 1. Включите питание фотокамеры.
- 2. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
- 3. Записанное изображение показывается в режиме единичного просмотра.
- 4. Нажмите кнопку ЭСКИЗ / ВЛЕВО (4).

На ЖК-дисплее появятся одновременно 9 изображений. В режиме эскиз снимок, показанный последним перед включением режима эскиз, становится выделенным.







[Режима показа эскизов]

- 5. Нажимайте кнопки ВВЕРХ (▲)/ ВНИЗ (▼), чтобы перейти к нужному изображению.
 - Выделенный снимок отмечается рамкой. Иконки отображаются для указания типа выделенного файла. (🖟):Индикатор настроек печати
 - (つ):Индикатор защиты
- Если во время просмотра эскиза, нажать кнопку SET (►), выделенный снимок будет показан в режиме просмотра единичного снимка.

Кнопка SET/BПРАВО (▶)

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, кнопка SET используется для подтверждения изменения данных при помощи кнопок ▲/▼/ ▶.
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, нажатие кнопки SET приводит к следующему.
- Показ без масштабирования : Нажмите кнопку ВПРАВО(▶), чтобы перейти к экрану Digital Zoom

Playback (Воспроизведение с цифровым зумом).

- Показ в виде эскиза : при нажатии кнопки SET (▶) эскиз заменяется обычным изображением.

- Если выделен видеоклип :при помощи кнопки SET (▶) можно включить воспроизведение


видеоклипа или приостановить его.

- Если выбрано слайд-шоу : при помощи кнопки SET (▶) можно включить показ слайд-шоу или

приостановить его.

■ Увеличение изображения

- 1. Включите питание фотокамеры.
- 2. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.
- 3. При помощи кнопки ▲/▼ выберите нужное изображение.
- 4. Нажмите кнопку ВПРАВО(▶), чтобы отобразить полосу цифрового зума на ЖК-дисплее, как показано рядом.
- С помощью кнопок ВВЕРХ(▲)/ ВНИЗ(▼) выберите нужную кратность увеличения изображения цифровым зумом.
- При нажатии кнопки ВПРАВО(▶) полоса цифрового зума исчезает и на увеличенном изображении мигают символы (◄♠►).
- 7. Различные участки изображения можно просматривать при помощи кнопок ▲/▼/ ◀ / ▶ .
- 8. Нажав кнопку MENU, можно вернуться к первоначальному формату снимка.

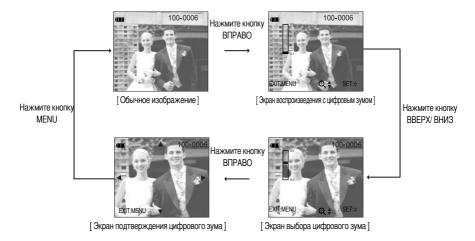

осторожно

- Цифровое масштабирование невозможно использовать в режиме ВИДЕОСЪЕМКА.
- При съемке с цифровым зуммированием возможно ухудшение качества снимков.
- Максимальная кратность увеличения цифровым зумом: L (больш.) (5X), M (сред.) (3X),
 S/I (мал./интернет) (2X)

Кнопка ВВЕРХ (▲)

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, нажатие кнопки ВВЕРХ () перемещает курсор вверх.
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, нажатие кнопки ВВЕРХ () приводит к следующему:
 Показ обычного изображения / эскиза : перемещает к предыдущему изображению
- Если выбран цифровой зум : происходит увеличение изображения цифровым зумом.
- Цифровое масштабирование : перемещает к верхней части изображения
- Воспроизведение видеоклипа : отменяет воспроизведение и отображает предыдущее

изображение.

Кнопка ВНИЗ (▼)

- Когда на ЖК-дисплее отображается меню, при нажатии кнопки ВНИЗ (▼) курсор сдвигается вниз.
- Когда на ЖК-дисплее нет меню, нажатие кнопки ВНИЗ (🕶) приводит к следующему.
- Показ обычного изображения / эскиза : перемещает к следующему изображению
- Если выбран цифровой зум : происходит уменьшение изображения цифровым зумом.
- Цифровое масштабирование : перемещает к нижней части изображения
- Воспроизведение видеоклипа : отменяет воспроизведение и отображает предыдущее
 - изображение.

- Функции съемки можно изменять при помощи ЖК-дисплея.
- В режиме съемки при нажатии кнопки MENU на ЖК-дисплее (LCD) отображается меню.

Удаление изображения

Удаление изображения

• Незащищенное изображение может быть удалено при помощи данного меню.

(Защищенное изображение удалить невозможно.)

- Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и нажмите кнопку MENU.
- Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [DELETE].
- 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- 4. При помощи кнопок BBEPX (▲) / BHИЗ (▼) выберите [DELETE IMAGE] и нажмите кнопку SET (▶).
- 5. Выберите [NO] или [YES] и нажмите кнопку SET (▶).
- При выборе [NO] : На ЖК-дисплее(LCD) появится снимок.
- При выборе [YES] : На дисплее появится сообщение [PLEASE WAIT !] и выбранное изображение будет удалено.







осторожно

 Если вы хотите сохранить изображение, то перед удалением в фотокамере загрузите его на компьютер (стр.67) или поставьте защиту от удаления (стр. 56).

■ УДАЛИТЬ ВСЕ

- Данная функция позволяет удалить из памяти все незащищенные изображения.
- Следует помнить, что после удаления восстановить незащищенные изображения, будет невозможно. Важные для вас снимки перед удалением следует сохранить на диске компьютера.
- 1. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и нажмите кнопку MENU.
- 2. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [DELETE].
- 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- 4. При помощи кнопок BBEPX (▲) / BHИЗ (▼) выберите [DELETE ALL] и нажмите кнопку SET (▶).
- 5. Выберите [NO] или [YES] и нажмите кнопку SET (▶).
- При выборе [NO] : На ЖК-дисплее(LCD) появится снимок.
- При выборе [YES] : На дисплее отображается сообщение [PLEASE WAIT!] и все незащищенные изображения будут удалены.

(Если защищенных изображений нет, то будут удалены все хранящиеся изображения и на ЖК-дисплее появится сообщение [NO IMAGE !].





Форматирование

- Форматирование встроенной памяти
- :чтобы отформатировать встроенную карту памяти, отключите карту памяти SD CARD.
- Форматирование карты памяти SD CARD :чтобы отформатировать карту памяти SD CARD, вставьте ее в фотокамеру.
- При выполнении функции [FORMAT] все файлы, хранящиеся в памяти SD Карты, будут удалены. Прежде чем форматировать SD Карту, рекомендуем копировать важные данные с карты на другие носители, например, дискеты, жесткие диски, CD и т.п.
- 1. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и нажмите кнопку MENU.
- 2. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [DELETE].
- 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- 4. При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите [FORMAT] и нажмите кнопку SET (▶).
- 5. Выберите [NO] или [YES] и нажмите кнопку SET (▶).
- При выборе [NO] : На ЖК-дисплее(LCD) появится снимок.
- [При выборе [YES] : На дисплее появится сообщение [PLEASE WAIT!] и все изображения будут удалены.

After all images have been deleted, [NO IMAGE!] will be displayed.





Показ серии снимков

- Снимки можно воспроизводить непрерывно или с заранее заданными интервалами.
- Просмотр слайд-шоу удобен для проверки записанных изображений и проведения презентаций.
- Время показа слайда можно выбрать в пределах от 1 сек до 9 сек
 - 1. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и нажмите кнопку MENU.
 - 2. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [SLIDE SHOW].
 - 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите необходимое время показа слайда. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы начать показ слайд-шоу.
 - 5. Чтобы приостановить или снова начать слайд-шоу, нажмите кнопку SET (\blacktriangleright).
 - 6. Когда слайд-шоу закончится, на дисплее появится последнее из записанных изображений.





Установка защиты

- Данная функция используется для защиты отдельных снимков от случайного удаления (БЛОКИРОВАТЬ).
 При помощи данной функции можно также разблокировать защиту снимка от удаления (РАЗБЛОКИРОВАТЬ).
 - 1. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и нажмите кнопку MENU.
 - Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [PROTECT].
 - 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - 4. При помощи кнопок BBEPX (▲) / BHИЗ (▼) выберите [LOCK] или [UNLOCK] и нажмите кнопку SET (▶).
 - LOCK : Устанавливает функцию ЗАЩИТА.
 - UNLOCK : Отменяет функцию защиты
 - При установленной защите на ЖК-дисплее появляется значок защиты изображения.





Индикатор защиты В случае незащищенного изображения индикация защиты отсутствует.



осторожно

 Изображение в режиме ЗАЩИТА не может быть удалено при помощи функций [DELETE] или [DELETE ALL], но может быть отформатировано при помощи функции [FORMAT].

Количество копий для печати

- Данная функция позволяет записать в память информацию о количестве копий для печати.
- Снимки можно распечатать на принтерах, поддерживающих параметр DPOF, или в соответствующих фотолабораториях, количество которых постоянно увеличивается.
- Данная функция недоступна при видеосъемке.
- DPOF-файл записывается только на карту памяти.
 - 1. Вращением селектора режимов выберите режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ и нажмите кнопку MENU.
 - 2. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [# OF PRINTS].
 - 3. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - С помощью кнопок ВВЕРХ(▲)/ВНИЗ(▼) выберите нужную цифру и нажмите кнопку SET (НАСТРОЙКА) (▶), чтобы подтвердить выбор.
 - После нажатия кнопки SET на ЖК-дисплее появятся значок настройки печати и количество копий для печати. Доступное для выбора количество копий: 0~9 (Если выбрать "0" (ноль), печать снимка не происходит.)






Чтобы произвести основные настройки фотокамеры, поворотом дискового селектора режимов выберите режим УСТАНОВКА.

Звуковой сигнал

- После нажатия кнопок фотокамеры слышен звук зуммера, и вы можете проверить состояние фотокамеры.
 - 1. Вращением селектора режимов выберите режим УСТАНОВКА.
 - 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
 - При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите [ВЕЕР].
 - 4. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - 5. При помощи кнопок ВВЕРХ (\blacktriangle) / ВНИЗ (\blacktriangledown) выберите [ON] или [OFF]. Нажмите кнопку SET (\blacktriangleright), чтобы подтвердить выбор.
 - 6. По умолчанию включен [ON].




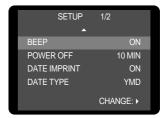



АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

- Данная функция выключает фотокамеру через определенное время для предотвращения разряда батарей питания
- Можно выбрать любое время отключения питания после последнего действия (1-10 мин., по 1 мин.)
- Если выбрать [CANCEL], функция автоматического выключения питания работать не будет.
- Обратите внимание, что в режиме показа серии снимков или режиме ПК автоматического выключения фотокамеры не происходит.
 - Вращением селектора режимов выберите режим VCTAHOBKA.
 - 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
 - 3. Нажмите кнопку BBEPX (▲)/ ВНИЗ (▼) и выберите IPOWER OFFI.
 - 4. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите нужное субменю. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы подтвердить выбор.
 - 6. Установка по умолчанию [1 MIN].

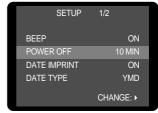




ПОДСКАЗКА

 Настройка автоматического выключения сохраняется даже в том случае, если отключить и снова подключить батареи или адаптер переменного тока.

ВПЕЧАТЫВАНИЕ ДАТЫ

- Данная функция позволяет включить в фотоснимок ДАТУ.
- Вращением селектора режимов выберите режим УСТАНОВКА.
- 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
- 3. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [DATE IMPRINT].
- 4. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите [ON] или [OFF]. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы подтвердить выбор.
- 6. По умолчанию включен [ON].



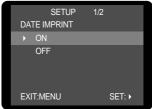

ПОДСКАЗКА

- Данная функция не доступна в режиме видео.
- Дата впечатывается в формате установленной ДАТЫ.
- На функцию впечатывания не влияет включение / выключение фотокамеры.
- Дату можно установить при помощи [DATE SETUP].
- Даже если в меню [DATE IMPRINT] (впечатывание даты) выбрать [OFF] (выкл.), в режиме ЗАПИСЬ (ФОТОСЪЕМКА, ВИДЕОСЪЕМКА) на ЖК-дисплее будет отображаться дата.

ВИД ДАТЫ

• Можно выбрать следующие форматы даты, впечатываемой на снимок.

- YYYY/MM/DD : год/месяц/день - MM/DD/YYYY : месяц/ день /год - DD/MM/YYYY : день/месяц/год

- 1. Вращением селектора режимов выберите режим VCTAHOBKA
- 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
- 3. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [DATE TYPE].
- 4. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
- При помощи кнопок BBEPX (▲) / ВНИЗ (▼) выберите нужный формат даты. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы подтвердить выбор.
- 6. Формат по умолчанию [YYYY/MM/DD].





УСТАНОВКА ДАТЫ

- Впечатываемые дату/ время можно изменить
 - Вращением селектора режимов выберите режим УСТАНОВКА.
 - 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
 - Чтобы переместить курсор меню на пункт [SETUP 2/2], нажмите кнопку ВПРАВО (▶).
 - Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [DATE SETUP].
 - 5. Если нажать кнопку SET (\blacktriangleright), отображается субменю. При помощи кнопок BBEPX (\blacktriangle) / BHИЗ (\blacktriangledown) / ВЛЕВО (\blacktriangleleft) / ВПРАВО (\blacktriangleright) можно изменить дату/время на ЖК-дисплее.
 - Кнопки ВЛЕВО (◆) / ВПРАВО (▶):при помощи этих кнопок можно выбрать год/месяц/день, час/минуту.
 - Кнопка BBEPX (.) : увеличение
 - Кнопка ВНИЗ (▼) : уменьшение
 - Чтобы подтвердить выбранное значение, переместите курсор к пункту меню [MINUTE] и нажмите кнопку SET (►).





ПОДСКАЗКА

• Диапазон выбора даты/времени 2000~2099 гг. (Високосные годы учитываются автоматически)

осторожно

- Если батареи или адаптер переменного тока были отключены, необходимо заново настроить время и дату.
- Дата записи появляется на ЖК-дисплее в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ. (ВПЕЧАТЫВАНИЕ ДАТЫ: ВКЛ)

БЫСТРЫЙ ПРОСМОТР

- Вы можете быстро просмотреть последний отснятый снимок.
- Время его показа выбирается в следующей последовательности:ОТМЕНИТЬ/ 1/2/3 СЕК.
 - 1. Вращением селектора режимов выберите режим УСТАНОВКА.
 - 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
 - 3. Чтобы переместить курсор меню на пункт [SETUP 2/2]], нажмите кнопку ВПРАВО (\blacktriangleright).
 - 4. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [QUICK VIEW].
 - 5. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите нужное время проверки. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы подтвердить выбор.
 - 7. По умолчанию [1 SEC].





LANGUAGE (ЯЗЫК)

- Вы можете выбрать язык сообщений на ЖК-дисплее(LCD).
- Можно выбрать языки: английский/ корейский/ немецкий/ французский/ испанский/ итальянский/ китайский (Тайвань) / китайский (континентальный).
 - Вращением селектора режимов выберите режим УСТАНОВКА.
 - 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
 - 3. Чтобы переместить курсор меню на пункт [SETUP 2/2], нажмите кнопку ВПРАВО (\blacktriangleright).
 - Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [LANGUAGE].
 - 5. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите нужный язык. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы подтвердить выбор.





ПОДСКАЗКА

• Выбранный язык остается активным, пока не будет выбран новый язык.

СБРОС

- Данное меню позволяет вернуться к установкам фотокамеры по умолчанию.
 - 1. Вращением селектора режимов выберите режим VCTAHOBKA
 - 2. На ЖК-дисплее появится меню [SETUP 1/2].
 - 3. Чтобы переместить курсор меню на пункт [SETUP 2/2]], нажмите кнопку ВПРАВО (\blacktriangleright).
 - 4. Нажмите кнопку ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) и выберите [RESET].
 - 5. Если нажать кнопку SET (▶), отображается субменю.
 - При помощи кнопок ВВЕРХ (▲) / ВНИЗ (▼) выберите [NO] или [YES]. Нажмите кнопку SET (▶), чтобы подтвердить выбор.
 - [Выбрано NO] : На дисплее появляется меню
 УСТАНОВКА, при этом системные
 настройки фотокамеры не сбрасываются.
 [Выбрано YES] : Все настройки фотокамеры сбрасываются.
 - [Выбрано YES] : Все настройки фотокамеры сбрасываются к значениям по умолчанию.
 - 7. По умолчанию [NO].






Включение режима работы с персональным компьютером (ПК)

- Если подсоединить USB-кабель к разъему USB, фотокамера автоматически переходит в режим ПК.
- В данном режиме записанные снимки можно загрузить на ПК через USB-кабель.
- В режиме ПК меню отсутствует.
- Индикатор дискового селектора режимов мигает во время передачи файлов через USB-кабель.

■ Подключением фотокамеры к ПК

- 1. Включите питание ПК.
- 2. Включите питание фотокамеры.
- Подключите фотокамеру к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- Подсоедините USB-кабель коротким концом к разъему USB фотокамеры.
- Подсоедините USB-кабель длинным концом к USBпорту ПК.
- Оба штекера должны прочно держаться в своих разъемах.

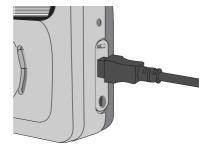

■ Отключение фотокамеры и ПК

См. след. страницу.

- WIN 98SE : стр. 83 - WIN 2000/ ME/ XP : стр. 86

ПОДСКАЗКА


- Прежде чем работать в режиме ПК, необходимо установить драйвер фотокамеры.
- Для экономии батарей питания при подключении фотокамеры к компьютеру рекомендуется использовать адаптер переменного тока (дополнительно).


Включение режима ПК

■ Загрузка записанных снимков

После того как вы загрузили снимки на диск вашего компьютера, их можно изменить и распечатать.

- 1. Подключите фотокамеру к компьютеру при помощи USB-кабеля.
- 2. Откройте папку [My computer] на рабочем столе и дважды щелкните по [Removable Disk ightarrow DCIM ightarrow 100SSCAM].
 - В окне появятся файлы изображений.

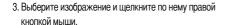

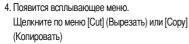

[Cut] : вырезает выделенный файл.

[Сору] (Копировать): копирует файлы.

5. Щелкните по папке, в которую хотите вставить файл.







Включение режима ПК

 Сделайте щелчок правой кнопкой мыши, появится контекстное меню. Щелкните в нем по пункту [Paste] (Вставить).



7. Файл с изображением будет загружен из фотокамеры в ПК.



- При помощи [Digimax Viewer] можно просматривать хранящиеся в памяти изображения непосредственно на мониторе ПК, а также копировать или перемещать файлы изображений.
- Если вставлена карта памяти, можно просматривать изображения, хранящиеся на ней.
- Если карта памяти не вставлена, можно просматривать изображения, хранящиеся во внутренней памяти.

Важные замечания

 Ваша новая Samsung фотокамера - это сложное устройство. Хотя ее конструкция очень надежна, для достижения максимальной работоспособности фотокамеры необходимо выполнять следующие важные условия.

При работе с фотокамерой следует избегать:

- Резких изменений температуры и влажности.
- Попадания пыли и грязи.
- Прямого солнечного света; также очень вредно оставлять фотокамеру в жаркую погоду в автомобиле.
- Влияния сильных магнитных полей и вибрации.
- Мест со взрывоопасными и легковоспламеняющимися материалами.
- Воздействия пестицидов и т.п.
- Особенно опасен контакт с песком.
 - Мелкие частицы песка и других материалов могут серьезно повредить фотокамеру, не допускайте попадания в фотокамеру мелких частиц песка и других материалов.
- Очень высокие или очень низкие температуры опасны для фотокамеры.
 - При переносе фотокамеры из холодного места в теплое с высокой влажностью возможно появление
 конденсата на важных электронных компонентах. В этом случае отключите питание фотокамеры по
 крайней мере на 1 час до полного испарения влаги. Конденсат может появиться также и на карте
 памяти. Если это произойдет, выключите питание фотокамеры и отсоедините КАРТУ. Дождитесь, пока
 испарится влага.
- Если вы не пользуетесь фотокамерой долгое время, батареи питания могут потерять заряд. Советуем отключить батареи и карту памяти. от фотокамеры, если вы долго не пользуетесь фотокамерой.
- ▶ В случае возникновения электронных помех, во избежание повреждения карты памяти фотокамера автоматически выключается.
- Уход за фотокамерой
 - Мягкой кистью (приобретается в магазинах фототоваров) очень ОСТОРОЖНО очистите объектив и ЖКД(LCD). Если объектив остается загрязненным, очистите его специальной бумажной салфеткой для объективов, пропитанной чистящей жидкостью.
 - Мягкой тканью очистите корпус фотокамеры. Исключите попадание на фотокамеру таких растворителей, как бензол, жидкие инсектициды, разбавители и т.п.
 Они могут повредить корпус фотокамеры и вызвать неполадки в ее работе.
 - Неосторожным обращением можно повредить ЖК-дисплей(LCD). Остерегайтесь повреждений и всегда держите фотокамеру в защитном чехле.
- ► НИКОГДА не пытайтесь разбирать или переделывать фотокамеру. В ней имеются сложные узлы, а также цепи, находящиеся под высоким напряжением, которые могут оказаться причиной поражения электрическим током.
- Иногда статическое электричество может вызвать срабатывание фотовспышки.
 Это неопасно для фотокамеры и не является дефектом.
- Иногда при передаче изображений из/в фотокамеру возможно прерывание процесса из-за статического разряда. В таком случае, перед возобновлением процесса отсоедините и снова подсоедините USB-кабель.

Предупреждающий индикатор

■ Возможно появление следующих предупреждающих сообщений на ЖК-дисплее:

Предупреждающий индикатор	Причина	Порядок устранения	
CARD FULL!	• На карте памяти не осталось места для хранения снимков.	• Подключите новую карту памяти или для высвобождения места на карте удалите с нее несколько снимков.	
PROTECT	• Защищенное изображение удалить невозможно.	• В режиме воспроизведения выберите [UNLOCK].	
CARD LOCKED!	• Карта памяти SD CARD заблокирована	• Разблокируйте КАРТУ.	
NO IMAGE!	• На встроенной карте памяти или на KAPTE SD CARD нет изображений.	• Начните съемку • Подключите КАРТУ, на которой записано несколько изображений.	
MEMORY ERROR!	• Ошибка памяти	• Вставьте новую карту или отформатируйте память.	
USB ERROR!	• Ошибка USB	• Проверьте подключение.	
A battery indicator blinks!	• Батареи питания разряжены	• Замените их на новые	
Camera shake warning indicator!	• В режиме фотовспышка установлено принудительное отключение фотовспышки	• Отключите режим ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСПЫШКИ (При обычной съемке) • Используйте штатив (Для съемки в необычных условиях (музей, художественная галерея))	

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

■ Проверьте следующее

Признак	Причина	Порядок устранения	
Фотокамера не включается.	• Потеряна емкость батарей питания. • Адаптер переменного тока не подключен.	• Подключите новые/заряженные батареи. • Подключите адаптер переменного тока.	
При работе фотокамеры пропадает электропитание.	• Потеряна емкость батарей питания. • Фотокамера автоматически выключилась (сработала функция автоотключения). • Адаптер переменного тока подсоединен неправильно.	Подключите новые/заряженные батареи. Сдвиньте кнопку питания, чтобы реактивировать фотокамеру Отсоедините и снова подсоедините адаптер.	
Батареи питания быстро разряжаются	• Фотокамера использовалась при низких температурах. • Одновременно подключены старые и новые/заряженные батареи питания или они разных типов.	Держите камеру в тепле (например, под пальто или курткой) и вынимайте ее только для съемки Подключите новые/заряженные батареи питания (обязательно однотипные).	
При нажатии на кнопку спуска съемка не производится.	Нет свободного места во встроенной памяти КАРТУ не форматировали. Память заполнена Питание фотокамеры выключено. Потеряна емкость батарей питания. Неправильно установлен дисковый селектор режимов. Карта памяти SD CARD заблокирована	Выключите фотокамеру и вставьте новую карту или удалите часть изображений. Отформатируйте память Вставьте новую карту Включите питание фотокамеры. Подключите новые/заряженные батареи. Установите фотокамеру в режим ЗАПИСЬ. Сдвиньте переключатель на карте памяти SD CARD вверх	
Снимки нерезкие.	• Выбрана неправильная фокусировка.	• Выберите правильную фокусировку согласно расстоянию	
Фотовспышка не срабатывает.	• Выбран режим ФОТОВСПЫШКА ОТКЛЮЧЕНА.	• Выйдите из режима ОТКЛЮЧЕНИЕ ВСПЫШКИ	
Отображаются неправильные - Дата и время были установлены неправильно.		• Правильно установите дату и время (CTP.62)	

Перед тем как обратиться в центр обслуживания

Признак	Причина	Порядок устранения	
При нажатии кнопок фотокамеры ничего не происходит.	• Фотокамера неисправна	• Отключите и вновь подключите батареи питания.Включите фотокамеру.	
Ошибка карты	• Карта отформатирована неправильно	• Повторите форматирование карты (СТР. 54)	
Цвета изображения отличаются от тех, что были при съемке.	• Неправильно установлен БАЛАНС БЕЛОГО.	• Выберите правильную установку БАЛАНСА БЕЛОГО. (СТР.42)	
Снимки получаются очень светлыми.	• Произошла переэкспозиция снимка.	• Заново установите экспокоррекцию.(СТР.43)	
Изображение на ЖК- дисплее плохо различимо	• На объективе или ЖК-дисплее(LCD) пятна или частицы грязи.	• Очистите объектив или ЖК- дисплей(LCD)	
В режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на ЖК-дисплее нет даты	• Функция впечатывания даты отключена (ВЫКЛ)	• Включите функцию впечатывания даты (ВКЛ) (СТР. 60)	
В Проводнике ПК не отображается иконка ' Съемный Диск'. Неправильно подключен кабель. Фотокамеры выключена. Батареи питания разряжены или отключены, либо отсоединен адаптер переменного напряжения. Установлена операционная система, иная чем Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/ Mac OS 9.0~10.2. Не установлен USB-драйвер (только WIN 98, 98SE).		• Проверьте подключение. • Включите фотокамеру. • Подключите новые/заряженные батареи или проверьте подключение адаптера. • Установите на ПК Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP/Mac OS 9.0~10.2 - версии, поддерживающие USB. • Установите драйвер USB Storage Driver	
Невозможно воспроизвести изображение	• Неверное имя файла (Нарушен формат DCF)	• Не изменяйте имя файла изображения.	

Технические характеристики

Фотоприемник	Тип	1/2.7" CCD
	Рабочее разрешение	Приблиз.3,2 миллиона пикселей
	Полное разрешение	Приблиз.3,3 миллиона пикселей
Объектив	Фокусное	Объектив SHD (очень высокой четкости) f=7,0 мм
	расстояние	(в эквиваленте 35-мм фотопленки: 45мм)
Ооректив	Светосила	F4,0/F8,0
	Цифровой зум	Режим Фотосъемка: 2X, 3X Режим ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ: 1,0x ~ 5,0x (в зависимости от размера изображения)
	Оптический видоискатель	Оптический видоискатель
Видоискатель	ЖК-дисплей(LCD)	1.6" (1,6 дюйма) цветной жидкокристаллический дисплей на тонкопленочных
		транзисторах (TFT LCD)
Фокусировка	Тип	Панорамная фокусировка
Фокусировка	Диапазон	Макро: 0,19~0,21 м, Портрет: 0,8~1,6 м, Обычный: 1,2 м ~ бесконечность
Затвор	Тип	Электронно-механический затвор
Затвор	Выдержка	1/2~1/1000 сек.
	Управление	Программа автоматического экспозамера АЕ
Экспозиция	Коррекция	±2 EV (с шагом 0,5 EV)
	Эквивалент светочувствительности, ед.(SO)	Авто
	Режимы	АВТО/ Авто и подавление эффекта "красные глаза"/ Медленная синхронизация/
Фотовспышка		Заполняющая вспышка/ Отключение фотовспышки
Фотовснышка	Диапазон	0,8 м~3 м
	Время зарядки	Около 8 сек.
Баланс белого		АВТО/ Солнечный свет/ Закат/ Лампы дневного света/ Лампы накаливания
Видеосъемка		Размер:320x240
Бидеосвемка		Время записи:В зависимости от емкости памяти (доступная продолжительность: 10/20/30 сек)
Время срабать	ывания автоспуска	10 сек.
		Встроенная память: Флэш-память емкостью 16 Мб
	Носитель	Внешняя память (приобретается дополнительно):Карта памяти SD CARD/ MMC
		CARD (до 256 Мб гарантированно)
	Формат файла	Фотосъемка : JPEG(DCF), DPOF
		Видеосъемка : AVI (MJPEG)
Запоминающе	Формат изображения	L:2048x1536 пикселей, M:1600x1200 пикселей, S:1024x768 пикселей, I:640x480 пикселей
е устройство		L : Очень Высокое 14, Высокое 28, Нормальное 42
		М : Очень Высокое 22, Высокое 46, Нормальное 64
	Емкость(16 Мб)	S : Очень Высокое 46, Высокое 97, Нормальное 139
	(Встроенная память)	I : Очень Высокое 121, Высокое 244, Нормальное 488
		• Данные значения получены путем измерения по стандартам Samsung и могут
		меняться в зависимости от условий съемки и настроек фотокамеры.

Технические характеристики

Воспроизведение изображения		Единичное изображение / Эскизы / Слайд-шоу / Видеоклип
Интерфейс		Выходной разъем цифрового сигнала : USB
		Напряжение питания постоянного тока : 3,3В
Источник Питания		В комплекте поставки: 2 щелочные батареи размера
		Приобретаются дополнительно: 2 никель-металлогидридные батареи/
		адаптер переменного тока.
		* Тип батареи из комплекта поставки в разных регионах может быть другим.
Габариты (Шир/ Выс/ Глуб)		94 x 66 x 40 мм / 3,7 x 2,6 x 1,6 дюйма
Bec		Прибл. 140 г/ 4,9 унций (без батарей и карты)
Программное обеспечение	Драйвер	Драйвер устройства хранения информации
	фотокамеры	(Windows98/98SE/2000/ME/XP, Mac OS 9.0~10.2)
	Прикладное ПО	MGI PhotoSuite, Digimax Viewer

Системные требования	Digimax 300	
	ПК с процессором не ниже, чем MMX Pentium 233 МГц (XP: Pentium II 300 МГц)	
	Windows 98/98SE/2000/ME/XP	
	Минимум 32M6 RAM (XP: 128M6)	
Для Windows	140МВ свободного места на жестком диске	
	USB-порт, Дисковод CD-ROM	
	800Х600 пикселов, монитор с 16-битовой глубиной цвета	
	(рекомендуется 24-битовая глубина цвета)	
	Компьютер Power Mac G3 или мощнее	
	Mac OS 9.0~10.2	
	Минимум 64Мб RAM	
Для Macintosh	110Мб свободного места на жестком диске, USB-порт	
	Дисковод CD-ROM	
	QuickTime 4.0 или более поздняя версия (для видеосъемки)	

^{*} Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.


Об установке программного обеспечения

Не забудьте перед началом работы внимательно прочитать данное руководство.

- Прилагаемое программное обеспечение содержит драйвер фотокамеры и прикладное ПО обработки гоафики для Windows.
- Никакая часть данного программного обеспечения или Руководства пользователя не может быть воспроизведена ни при каких условиях.
- Лицензия на программное обеспечение предоставляется только для работы с фотокамерой.
- В редчайшем случае обнаружения заводского дефекта мы отремонтируем или заменим вашу фотокамеру.
 Однако мы не несем никакой юридической ответственности за повреждения или неполадки, возникшие изза неправильной эксплуатации.
- Гарантия Samsung не распространяется на работу фотокамеры с "самособранными" ПК или ПК, не имеющими гарантии производителя.
- Перед чтением данного Руководства вам следует получить основные знания о ПК и ОС (операционных системах).
- * Windows зарегистрированный товарный знак компании Microsoft.
- * Macintosh, Mac зарегистрированные товарные знаки компании Apple computer, США.

ПОДСКАЗКА

- Перед подсоединением USB-кабеля к компьютеру и фотокамере следует установить драйвер фотокамеры.
- Перед установкой драйвера фотокамеры закройте все программы.

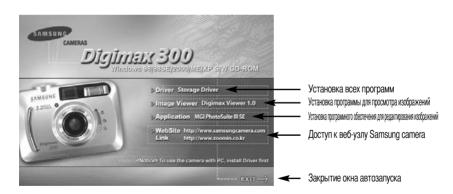

- Driver Storage Driver : для подключения фотокамеры к компьютеру. Будут установлены следующие программы: Digimax Viewer 1.0 для просмотра изображений, MGI PhotoSuite III SE для редактирования изображений и DirectX 8.1 для воспроизведения видеоклипов.
- Image Viewer Digimax Viewer 1.0 : будет установлена только программа Digimax Viewer 1.0
- Application MGI PhotoSuite III SE : будет установлена только программа MGI PhotoSuite III SE.
- ★ Если, сделав щелчок по [Driver Storage Driver], вы установили все программы, вам не требуется отдельно устанавливать Digimax Viewer 1.0 и MGI PhotoSuite III SE.


Вебсайт:посетите вебсайт Samsung в Интернете.

http://www.samsungcamera.com : версия на английском языке http://www.samsungcamera.co.kr : версия на корейском языке

 В окне Автозапуска щелкните меню [Storage Driver] (Драйвер устройства хранения информации).



2. Появится окно [Welcome] (Добро пожаловать). Щелкните по кнопке [Next >] (Далее).

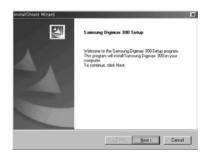

ПОДСКАЗКА

 Если во время шага 2 выбрать [Cancel] (Отмена), установка драйвера фотокамеры будет прекращена и появится окно установки Digimax Viewer 1.0.

TPOTPAMMHOE OBECTEVEN


Установка прикладной программы

 Установка закончена. Щелкните по кнопке [Finish] (Готово), и начнется установка [Digimax Viewer 1.0].



4. Появится окно установки [Digimax Viewer 1.0], как показано ниже.

Щелкните по кнопке [Next >] (Далее).

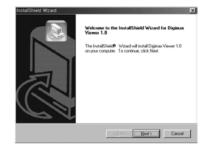

Появится окно с лицензионным соглашением.
 В случае согласия щелкните по кнопке [Yes]
 (Да).



ПОДСКАЗКА

 Если во время шага 4 выбрать [Cancel] (Отмена), установка Digimax Viewer 1.0 будет прекращена и появится окно установки MGI PhotoSuite III SE.

6. Выберите папку для установки программы и шелкните [Next >].



7. Выберите название для папки в меню программы и щелкните [Next >].



8. Установка закончена. Щелкните по кнопке [OK], и начнется установка [MGI PhotoSuite III SE].



 Появится окно [Choose Setup Language] (Выберите язык установки). Выберите язык и щелкните по кнопке [OK].





ПОДСКАЗКА

 Если на вашем компьютере установлена программа безопасности, то во время шага 8 после нажатия кнопки [OK] может произойти задержка начала установки MGI PhotoSuite III SE на 10~20 секунд ити прекращение установки.

ПОДСКАЗКА

- Если во время шаяа [Cancel] (Отмена), установка MGI PhotoSuite III SE будет прекращена и появится окно установки DirectX 8.1
 - Появится окно [Welcome] (Добро пожаловать).
 Щелкните Click [Next>] (Далее), чтобы перейти к следующему шагу.

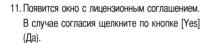

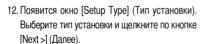

 Если установка завершена правильно, автозапуск автоматически включается в список программ меню Пуск, как показано рядом. Щелкните по кнопке [Next].









Появится окно регистрации программы MGI.
 Щелкните по кнопке [Continue] (Продолжить).


Thank you for burning the torse to regularly our held product. Pergishered users surply moves exclusive shortly in holding. Access to Ted Frace Support. The literat new about our products including the updates. Special offers, promotions and contents. Commun.

ПОДСКАЗКА

 В зависимости от установленной операционной системы может появиться окно, как показано рядом.
 В этом случае щелкните по кнопке [NO] (Нет).



 Появится окно [Online Registration Utility]
 (Он-лайн регистрация). Заполните форму и щелкните по кнопке [Register]
 (Зарегистрировать).

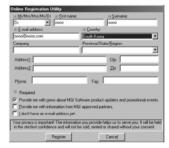

Установка закончена.
 Щелкните по кнопке [Finish] (Готово).



- 17. Откроетеся окно [Windows® MGI PhotoSuite ® III]. Прочтите текст и затем закройте окно.
- Все прикладные программы установлены правильно.
 Щелкните сначала по кнопке [Yes, I want to restart my computer now.] (Да, я хочу перезагрузить компьютер сейчас.), а потом по кнопке [Finish] (Готово).



ПОДСКАЗКА

- После установки необходимо перезагрузить компьютер, иначе он не сможет распознать фотокамеру в качестве съемного диска.
- Если на вашем компьютере уже была установлена программа DirectX, появятся следующие окна.
- Появится окно установки [DirectX 8.1], как показано ниже. Щелкните по кнопке [OK] (Далее).



 Все прикладные программы установлены правильно. Щелкните по кнопке [ОК] (Готово), и компьютер перезагрузится.



- 19. После перезагрузки компьютера подсоедините ПК к фотокамере при помощи USB-кабеля.
- Включите питание фотокамеры. Запустится Мастер установки нового оборудования [Found New Hardware Wizard] и компьютер подключится к фотокамере.
 - *Если вы установили программу для просмотра изображений, она запустится. Если запустится программа для просмотра изображений, то установка драйвера фотокамеры прошла успешно.



21. Если вы видите значок [Removable Disk] (Съемный диск) в папке [Му computer] (Мой компьютер), то установка драйвера фотокамеры прошла успешно. Теперь можно загружать файлы изображений с фотокамеры на ПК при помощи USB-кабеля.



ПОДСКАЗКА

- Если вы установили драйвер фотокамеры, окно Found New Hardware Wizard], возможно, не откроется.
- После появления окна [Found New Hardware Wizard], возможно, откроется окно для выбора папки для файла драйвера фотокамеры. В этом случае выберите папку C:\WINDOWS\INF (Windows 98/98SE).
 - Если вы не можете найти папку [INF], поставьте флажок на [Show all files] в меню Проводника [Window's Explorer \rightarrow View \rightarrow Folder option \rightarrow View]
- Перед подключением фотокамеры к ПК следует установить ее драйвер.
- После установки драйвера фотокамеры следует перезагрузить ПК.
- Если вы подключите фотокамеру к ПК до установки драйвера фотокамеры, появится окно [Found New Hardware Wizard]. В этом случае в окне [Found New Hardware Wizard] нажмите на кнопку отмены и отсоедините фотокамеру от ПК. Установите драйвер фотокамеры и снова подсоедините фотокамеру к ПК.
- Если компьютер после установки не находит драйвер фотокамеры, сделайте следующее
 - 1. Удалите драйвер фотокамеры (стр. 83) и переустановите его.
- Чтобы найти возможное решение проблемы, обратитесь к разделу часто задаваемых вопросов (FAQ). (стр. 98)
- 3. Если контроллер шины USB вашего компьютера выполнен на чипе компании VIA, необходимо загрузить патч-файл с вебсайта Samsung Camera: (http://www.samsungcamera.com)



IIPOLPANINHOE OBECITEVEH

Удаление USB-драйвера для Windows 98SE

 Найдите [Start → Setting] (Пуск → Настройка) и сделайте двойной щелчок по [Controller] (Панель управления)



 В окне Панели управления щелкните по значку Установка и удаление программ [Add/Remove programs].



3. Откроется окно [Add/Remove programs Properties] (Свойства). Щелкните [Samsung Digimax 300] и затем щелкните по кнопке [Add/Remove] (Добавить/Удалить).



4. Чтобы деинсталлировать драйвер фотокамеры, щелкните по кнопке [YES].



5. Нажмите кнопку [ОК].



Съемный диск

Чтобы использовать фотокамеру в качестве съемного диска, установите драйвер USB (стр.76).

- 1. Перед включением питания фотокамеры подсоедините фотокамеру к ПК при помощи USB-кабеля.
- 2. Щелкните по Значку [Removable Disk] в окне [My computer] или [Windows Explorer].
- 3. Файлы изображений, эаписанные на съемный диск (Dcim \rightarrow 100sscam), можно переносить на ПК.

ПОДСКАЗКА

Важные сведения о работе со съемным диском

- Индикатор [Removable Disk] (Съемный диск) не виден, если питание фотокамеры выключено.
- Для просмотра снимков советуем скопировать их на ПК. Открывание файлов непосредственно со съемного диска может быть прервано из-за внезапного отключения.
- При загрузке изображений с ПК в фотокамеру убедитесь, что имена загружаемых файлов не совпадают с именами файлов, записанных на карте памяти КАРТА.
- Если попытаться записать файл со снимками, которые были сделаны не данной фотокамерой на съемный диск, то в режиме ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ на ЖК-дисплее(LCD) появится сообщение [FILE ERROR !] (ОШИБКА ФАЙЛА), а в режиме ЭСКИЗ ничего отображаться не будет.
- Во время переноса файла между ПК и фотокамерой (копирование или удаление) мигает зеленый индикатор, расположенный рядом с видоискателем. Не отсоединяйте USBкабель, пока не перестанет мигать индикатор. Чтобы отключить USB-кабель в Windows 2000/ME/XP, щелкните по значку [Unplug or Eject Hardware] (Отключение или извлечение аппаратного устройства) на панели инструментов.



Отключение съемного диска

Windows 98SF

- Убедитесь, что передачи файлов между фотокамерой и ПК нет. Если мигает зеленый индикатор состояния фотокамеры (рядом с видоискателем), следует подождать, пока он не выключится.
- 2. Отсоедините USB-кабель

■ Windows 2000/ME/XP

- Убедитесь, что передачи файлов между фотокамерой и ПК нет. Если мигает зеленый индикатор состояния фотокамеры (рядом с видоискателем), следует подождать, пока он не выключится.
- Сделайте двойной щелчок по значку [Unplug or Eject Hardware] (Отключение или извлечение аппаратного устройства) на панели инструментов.
- Появится окно [Unplug or Eject Hardware]. Выберите устройство [Samsung USB Mass Storage Device] и щелкните по кнопке [Stop].
- Появится окно [Stop a Hardware device] (Остановка устройства). Выберите [Samsung D-300 USB Device] и щелкните по кнопке [OK].

Появится окно [Safe to Remove Hardware]
 (Оборудование можно безопасно извлечь).
 Шелкните по кнопке [OK].









Отключение съемного диска

 Появится окно [Unplug or Eject Hardware] (Отключение или извлечение аппаратного устройства). Щелкните по кнопке [Close] и съемный диск будет отключен.



7. Отсоедините USB-кабель.

Установка драйвера USB для MAC

- Драйвера USB для MAC нет на компакт-диске с программным обеспечением, поскольку ОС MAC поддерживает драйвер фотокамеры.
- Проверьте версию ОС МАС. Ее можно проверить во время запуска системы. Данная фотокамера совместима с версией ОС МАС 9.0~10.2.
- 3. Подсоедините фотокамеру к компьютеру Macintosh и включите питание фотокамеры в режиме ПК.
- После подключения фотокамеры к компьютеру Macintosh на рабочем столе появляется новый значок Untitled (Без названия).

Использование драйвера USB для MAC

- Сделайте двойной щелчок по новому значку (Без названия), расположенному на Рабочем столе, появится папка, записанная в памяти.
- 2. Выделите файл снимка, скопируйте или переместите его на диск компьютера МАС.


ПОДСКАЗКА

 Если у вас установлена версия ОС Мас 10.0 или более поздняя, то вы можете получить сообщение об ошибке при передаче файлов с ПК в фотокамеру.

Digimax Viewer

Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows.

Чтобы открыть Digimax Viewer, щелкните [Start \rightarrow Programs \rightarrow Samsung Digimax Viewer 1.0 \rightarrow Digimax Viewer 1.0], запустится Digimax Viewer 1.0.

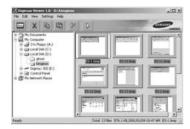

Выберите изображение и щелкните по нему правой кнопкой мыши.

Появится всплывающее меню.

Open (Открыть):позволяет один за другим по очереди просматривать выбранные изображения.

Сору (Копировать):копирует файлы После копирования файла выберите папку, в которую вы хотите вставить копию. Щелкните правой кнопкой мыши, появится всплывающее меню. Выберите [Pastel (Вставка) и копия файла будет вставлена.

Paste (Вставка):вставляет скопированный файл Cut (Вырезать):вырезает выделенный файл. Delete:удаляет выделенный файл

ПОДСКАЗКА

 Если вы хотите сохранить изображение, то перед удалением в фотокамере загрузите его на компьютер или поставьте защиту от удаления

Если была выбрана опция Автозапуск, данная программа запустится автоматически после определения фотокамеры.



※ Дополнительную информацию можно получить, выбрав меню [HELP (помощь)] при работе в Digimax Viewer.

Данное программное обеспечение совместимо только с операционной системой Windows. Чтобы запустить MGI PhotoSuite III SE, щелкните [Start (Пуск) \rightarrow Programs (Программы) \rightarrow MGI PhotoSuite III SE \rightarrow MGI PhotoSuite III SE] и программа MGI PhotoSuite III SE запустится.



■ Экран Welcome (Добро пожаловать)

Get (Получить) Получить изображения.
Prepare (Подготовить) Данный модуль позволяет произвести ряд действий по редактированию фотоснимков.
Compose (Составить) Вы получите истинное удовольствие от работы со снимками - отнеситесь к ней творчески.
Organize (Организовать) Соберите ваши фотографии и другие мультимедийные файлы в альбом.
Share (Совместное использование) Сохраните результат работы, чтобы его увидели другие.
Print (Печать) Печать фотографий и проектов.

■ О навигационной панели

Back Home Help	Get Prepare Compose Organize Share Print Browse
Back	Васк (Назад) Вернитесь к предыдущему шагу. Ноте (Домой)
Home	Вернитесь к окну Welcome (Добро пожаловать).
Help	Help (Справка) Отображает окно Справки.
Get	Get (Получить) Получить изображения
Prepare	Prepare (Подготовка) Данный модуль позволяет произвести ряд действий по редактированию фотоснимков.
Compose	Compose (Составить) Наслаждайтесь вашими снимками, отнеситесь к этому творчески.
Organize	Organize (Организовать) Соберите ваши фотографии и другие мультимедийные файлы в альбом.
Share	Share (Совместное использование) Сохраните результат работы, чтобы его увидели другие.
Print	Print (Печать) Печать фотографий и проектов.
Browse	Browse (Обзор) Browse the web site (Просмотр Web-узла).

Get(ПОЛУЧИТЬ)

- Получить изображения, хранящееся на компьютере
 - Чтобы получить изображения, щелкните по большой кнопке [Get] (Получить) в окне Welcome (Добро пожаловать) или по кнопке [Get] на навигационной панели. В списке параметров щелчком выберите [Computer] (Компьютер).
 - 2. Появляется окно Open file (Открыть файл). Выберите файл изображения и щелкните [open] (открыть).





3. Вместо окна Welcome на дисплее появится выбранное изображение.



■ Когда вы получаете изображения, хранящееся в памяти цифровой фотокамеры.

Перед передачей файла изображения, проверьте USB-соединение.

- Чтобы получить изображения, щелкните по большой кнопке [Get] (Получить) в окне Welcome (Добро пожаловать) или по кнопке [Get] на навигационной панели. В списке параметров щелчком выберите [Computer] (Компьютер).
- Появляется окно Open file (Открыть файл). Щелкните [Look in:] (Смотреть в), чтобы выбрать [Removable Disk (:)] (Съемный диск) и щелкните [open] (открыть), чтобы появилось окно Open file.





3. Выберите папку [DCIM ightarrow 100sscam]. Затем выберите файл изображения и шелкните [Open] (Открыть).



4. Вместо окна приветствия Welcome на дисплее появится выбранное изображение.



ПОДСКАЗКА

При работе с фотокамерой Digimax доступны только пункты меню [Computer] (Компьютер) и [Album] (Альбом). Можно получить изображения, хранящиеся в цифровой фотокамере.



■ Получение изображений из Альбома

 Чтобы получить изображения, щелкните по большой кнопке [Get] (Получить) в окне Welcome (Добро пожаловать) или по кнопке [Get] на навигационной панели. В списке параметров щелчком выберите [Album].



- Выберите пункт меню Album (Альбом) в [⊕Choose a photo album] (Выбрать фотоальбом), щелкните по изображению в альбоме, затем щлкните [Open] (Открыть).
- 3. Вместо окна приветствия Welcome на дисплее появится выбранное изображение.
- ⋆Более полные сведения о создании альбома приведены на стр. 95.



Prepare(ПОДГОТОВКА)

При загрузке изображения автоматически появляется окно Prepare (Подготовка).

■ Меню [PREPARE] (ПОДГОТОВКА)

Rotate & Crop (Поворот и Обрезка)

Изображение можно поворачивать на 360 градусов, отразить зеркально, обрезать и т.д.







Touchup (Улучшение изображения)

В данном меню доступны пункты: Устранить эффект "красные глаза", Убрать царапины и т.д.

Special Effects (Специальные эффекты)

В вашем распоряжении имеется ряд специальных эффектов.

Stitching (Сшивание)

Несколько снимков можно объединить в виде потрясающей мозаики.

Compose(COCTABUTЬ)

Вы можете добавить текст, создавать составные изображения и т.д.

■ Меню [COMPOSE] (COCTABИТЬ)

Collages (Коллаж)

: Коллаж состоит из нескольких снимков или частей снимков, у которых задний фон является общим.

Photo Layouts (Расположение фотографий)

: Расположить фотографии в коллаж можно многими способами.

Cards & tags (Открытки и бирки)

: Снимки можно использовать для изготовления подарочных бирок, поздравительных открыток, приглашений, почтовых открыток, спортивных открыток и т. д.

Calendars (Календари)

 Снимки можно использовать для изготовления различных календарей (месячных, квартальных, сезонных, ежегодных).

Collections (Коллекции)

: Снимки можно использовать для офисных целей.

Fun stuff (По интересу)


: При помощи данного меню можно создать обложку, задний фон журнала и т.п.

Business (Офис)

: Вы можете сделать визитные карточки, сертификаты, объявления, наклейки и т.д.

Frames & Edges (Обрамление и рамки)

: Добавьте различные виды обрамления и рамок при помощи имеющихся шаблонов.

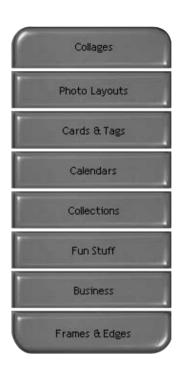

Organize(ОРГАНИЗОВАТЬ)

Соберите ваши фотографии и другие мультимедийные файлы в альбом.

■ Меню [ORGANIZE] (ОРГАНИЗОВАТЬ)

[① Choose a photo album to view or edit]

Select Album:чтобы создать альбом, в окне Welcome
или на навигационной панели щелкните
[Organize] (Организовать).

Album..:открывает главный альбом.

- [2] Select a photo, and choose an action below.]
 - Ореп:открывает выделенное изображение.
 - Delete:удаляет выделенное изображение.
 - Properties...:просмотр информации об изображении.
- [3] Choose an action to manage your album.]
 - Add:щелкните [Add] (Добавить), чтобы добавить изображение в альбом.
 - Sort:щелкните [Sort] (Сортировать), чтобы начать сортировку сохраненных изображений.
 - Search:щелкните [Search] (Поиск), чтобы найти сохраненные изображения.
 - Reset:щелкните [Reset] (Сброс), чтобы сбросить произведенную настройку.
 - Update:щелкните [Update] (Обновить), чтобы обновить изображения.
 - Create Slide Show:щелкните [Create Slide Show] (Создать слайд-шоу), чтобы создать слайд-шоу.

Always start on this page (Всегда начинать с этой страницы):если выбран этот пункт, при запуске программы откроется окно [Organize].



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MGI PhotoSuite III SE

■ Создание альбома

- 1. Чтобы создать Альбом, щелкните по большой кнопке Organize (Организовать) в окне приветствия Welcome или по кнопке Organize (Организовать) на навигационной панели.
- 2. Щелкните [Album...] (Альбом) в окне [① Choose a photo album to view or edit] (Выберите фотоальбом для просмотра или редактирования).
- 3. На дисплее появится окно главного альбома, затем щелкните [New...] (Новый).





- Введите название нового альбома в окне New Album (Новый альбом) и щелкните [OK]. Будет создан новый альбом.
- State State

 State State

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STATE

 STAT

5. Откроется окно [Master Album] (Главный альбом). Щелкните по кнопке [OK].




■ Добавление изображений в альбом



[Щелчок!]

2. Щелкните [Computer] (Компьютер) в меню Add Photos (Добавить снимки).

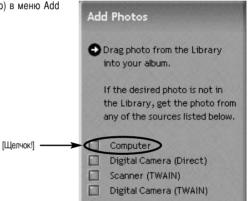

 Появится окно [Add photo to Album] (Добавить снимок в альбом). Выберите изображение, которое вы хотите добавить. Щелкните по кнопке [Add] (Добавить).



4. Добавление изображения закончено.



Share (СОВМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)

Сохранение или совместное использование изображений.

■ Mehю[SHARE] (COBMECTHOE ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)

Save (Сохранить)

Сохранить открытый файл под тем же именем и в той же папке.

Save As (Сохранить как)

Сохранить файл под новым именем или в новой папке.

Send E-mail (Отправить E-mail)

Отправить изображения по электронной почте.

Slide Show (Слайд-шоу)

Показ серии снимков.



Print (ПЕЧАТЬ)

Печать изображений.

■ Меню [PRINT] (ПЕЧАТЬ)

Print (Печать)

Печатать изображения.

Print Multiples (Печатать несколько копий изображения)

Печатать несколько копий снимка или проекта, либо по одной копии всех снимков альбома по заранее выбранному шаблону.

Выберите принтер, ориентацию и формат бумаги, количество копий. Можно приступить к печати изображений.



ПОДСКАЗКА

• Дополнительная информация содержится в файле справки пакета [Help MGI PhotoSuite III help].

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Если соединение USB работает неправильно, убедитесь в следующем.

[вариант 1]

Питание фотокамеры выключено.

→ Включите питание фотокамеры. Советуем в режиме ПК пользоваться адаптером переменного тока. Если используются батареи питания, проверьте их состояние.

[вариант 2]

Драйвер USB установлен неправильно.

→ Правильно установите USB драйвер фотокамеры. См. стр. 76.

[вариант 3]

USB-кабель не подсоединен или используется кабель не той спецификации.

→ Используйте USB-кабель требуемой спецификации.

[вариант 4]

Время от времени компьютер определяет USB как другое устройство.

→ Правильно установите драйвер фотокамеры. Выключите питание фотокамеры и отсоедините кабель USB. Снова подсоедините кабель и включите питание фотокамеры. Теперь компьютер должен определить фотокамеру.

[вариант 5]

Неожиданная ошибка во время передачи файла.

→ Выключите питание фотокамеры и включите снова. Заново начните передачу файла.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

[вариант 6]

- Как узнать, что мой компьютер поддерживает интерфейс USB?
- → Проверьте наличие USB-порта на компьютере или на корпусе клавиатуры.
- → Проверьте версию операционной системы. Интерфейс USB доступен в Windows 98, 98SE, 2000, ME, XP.
- → В окне Device Manager (Устройства) проверьте [Universal Serial Bus Controller (Контроллеры универсальной последовательной шины)]. Чтобы проверить [Universal Serial Bus Controller (Контроллеры универсальной последовательной шины)], сделайте следующее.
 - Win 98/ME:найдите [Start \rightarrow Setting \rightarrow Controller \rightarrow System \rightarrow Device Manager \rightarrow Universal serial bus controller] (Пуск \rightarrow Настройка \rightarrow Панель управления \rightarrow Система \rightarrow Устройства \rightarrow Контроллеры универсальной последовательной шины).
 - Win 2К:найдите [Start \rightarrow Setting \rightarrow Controller \rightarrow System \rightarrow Hardware Device Manager \rightarrow Universal serial bus controller] (Пуск \rightarrow Настройки \rightarrow Панель управления \rightarrow Система \rightarrow Менеджер устройств Контроллеры универсальной последовательной шины).
 - Win XP:найдите [Start (Пуск) → Control Panel (Панель управления) → Performance and Maintenance (Производительность и обслуживание) → System (Система) → Hardware Device Manager (Диспетчер устройств Оборудования) → Universal serial bus controller (Контроллеры универсальной последовательной шины USB)].

Под записью [Universal Serial Bus Controller (Контроллеры универсальной последовательной шины USB)] вы должны увидеть USB Host Controller (хост-контроллер) и USB Root Hub (корневой концентратор USB).

→ При выполнении вышеперечисленных условий компьютер должен поддерживать интерфейс USB.

[вариант 7]

Если используется концентратор USB.

→ При подключении фотокамеры к ПК через концентратор USB могут возникнуть проблемы, если ПК и концентратор несовместимы. По мере возможности подключайте фотокамеру к ПК напрямую.

[вариант 8]

Подключены ли к ПК дополнительно другие USB-кабели?

→ Фотокамера может работать неправильно, если ее подключить к ПК, когда к нему уже подключен другой USB-кабель. В таком случае отсоедините другой USB-кабель и подсоединяйте фотокамеру только при помощи одного кабеля.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
OPTICS & DIGITAL IMAGING DIVISION

145-3, SANGDAEWON 1-DONG, JUNGWON-GU,SUNGNAM-CITY, KYUNGKI-DO, KOREA 462-121

TEL: (82) 31-740-8086,8088, 8090, 8092, 8099

FAX: (82) 31-740-8398, 8111

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS AMERICA, INC.

HEADQUARTERS

40 SEAVIEW DRIVE, SECAUCUS, NJ07094, U.S.A.

TEL: (1) 201-902-0347 FAX: (1) 201-902-9342

WESTERN REGIONAL OFFICE 18600 BROADWICK ST..

RANCHO DOMINGUEZ, CA 90220, U.S.A.

TEL: (1) 310-537-7000 FAX: (1) 310-537-1566

SAMSUNG OPTO-FLECTRONICS UK LIMITED

SAMSUNG HOUSE 1000 HILLSWOOD DRIVE HILLSWOOD BUSINESS PARK CHERTSEY KT16 OPS U.K. TEL: +44 (0) 1932 455000

FAX: +44 (0) 1932 455325

SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS GMBH

AM KRONBERGER HANG 6

D-65824 SCHWALBACH/TS., GERMANY

TEL: (49) 6196 66 53 03 FAX: (49) 6196 66 53 66

SAMSUNG FRANCE S.A.S.

BP 51 TOUR MAINE MONTPARNASSE

33, AV .DU MAINE

75755, PARIS CEDEX 15, FRANCE

HOTLINE PHOTO NUMÉRIQUE :

00 800 22 26 37 27(Numéro Vert-Appel Gratuit)

TEL: (33) 1-4279-2282/5 FAX: (33) 1-4320-4510

SAMSUNG TECHWIN MOSCOW OFFICE

KORP. 14 37-A LENNINGRADSKY PR-KT

MOSCOW, 125167, RUSSIA TEL: (7) 095-258-9296, 9298, 9299

FAX: (7) 095-258-9297

TIANJIN SAMSUNG OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.

7 PINGCHANG ROAD NANKAI DIST., TIANJIN

P.R CHINA

POST CODE:300190 TEL: (86) 22-2761-8867 FAX: (86) 22-2761-8864

* Internet address - http://www.samsungcamera.com/

